


|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Основные сведения.....                 | 3  |
| 2. Пользовательские настройки.....        | 4  |
| 3. Настройка в приложении Smart Life..... | 14 |

**РУКОВОДСТВО  
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И НАСТРОЙКЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО БИОМЕТРИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО ЗАМКА  
ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ, АПАРТАМЕНТОВ  
i8PRO-B**

**РПН - i8PRO-B**

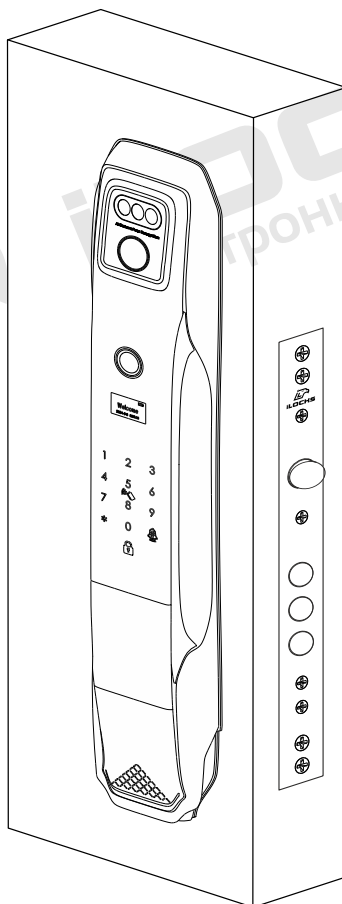

## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Для настройки и программирования биометрического электронного замка i8PRO-B 3D Face следуйте инструкциям, представленным в данном руководстве.

### 1.1. Функция дверного звонка

Нажмите кнопку дверного звонка  на передней панели замка, чтобы позвонить в дверь.

### 1.2. Восстановление заводских настроек

На задней панели замка одновременно нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопки  . Раздастся голосовое сообщение об инициализации системы. Для подтверждения нажмите кнопку # на клавиатуре. Для отмены нажмите кнопку \* на клавиатуре.

После подтверждения замок сбросится к заводским настройкам. Пароль по умолчанию при заводских настройках: 123456 и # для подтверждения.

*После сброса для открывания замка можно использовать: лицо, отпечаток пальца, пароль или карту Mifare. Направление открывания замка и крутящий момент двигателя не изменятся после сброса к заводским настройкам.*

### 1.3. Настройка языка интерфейса замка

Настройка языка голосового интерфейса замка проводится после сброса замка к заводским настройкам (инициализации).

После инициализации замка наберите на сенсорной клавиатуре замка команду:

66604 # – для установки русского языка;

66601 # – для установки английского языка.

### 1.4. Предупреждение о разрядке батареи

При падении емкости аккумуляторной батареи ниже 25 % раздастся звуковое предупреждение о разрядке аккумуляторной батареи и необходимости зарядить или заменить ее. Если емкость аккумуляторной батареи ниже 25 %, замок можно открыть еще приблизительно 50 раз.

### 1.5. Аварийное открытие замка

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, для открытия замка воспользуйтесь аварийным механическим ключом или подключите внешний источник питания к разъему USB type C. Замочная скважина и разъем USB type C расположены на передней (внешней) панели замка под декоративной заглушкой. Для доступа к ним, потяните на себя декоративную заглушку, затем поверните ее вверх, в любую сторону. Замок возможно открыть приблизительно через 30 секунд после начала зарядки.

## 1.6. Сигнализация о попытке несанкционированного открытия

После 5 попыток ввода неверных данных для открытия, в том числе лица, отпечатка пальца, пароля, карт Mifare, владелец будет оповещен о попытке несанкционированного открытия, а замок будет заблокирован на 90 секунд.

По истечении этого времени замок вернется в нормальное состояние.

## 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

### 2.1. Подготовка к настройке замка

Перед началом использования полностью зарядите аккумуляторную батарею, а затем установите ее в батарейный отсек и закройте крышку отсека, после этого замок перейдет в режим ожидания. При необходимости, проведите восстановление заводских настроек замка, как описано в пункте 1.2. данного руководства.

### 2.2. Добавление главного пользователя и мастер-пароля

Коснитесь сенсорной панели замка, чтобы активировать клавиатуру. Нажмите кнопку \*, затем кнопку #, после этого раздастся голосовая подсказка «Пожалуйста верифицируйте администратора». Введите пароль администратора по умолчанию 123456 и нажмите кнопку # для подтверждения.

Далее последует голосовая подсказка, введите новый мастер-пароль (комбинацию от 6 цифр) и нажмите кнопку # для подтверждения.


Введите тот же мастер-пароль еще раз и нажмите кнопку # для подтверждения.

После повторного ввода мастер-пароля раздастся голосовое оповещение об успешном добавлении пользователя 001 и система автоматически перейдет в главное меню, а пользователь сможет выйти из системы или выполнить другие операции, руководствуясь голосовыми подсказками.




### 2.3. Переход в главное меню

Коснитесь экрана, чтобы активировать клавиатуру. Находясь в главном меню, нажмите сначала кнопку \*, а затем кнопку #. Для перехода в главное меню необходимо ввести мастер-пароль. После успешной авторизации раздастся голосовая подсказка, предлагающая ввести соответствующую цифру, чтобы выбрать нужную операцию из указанных в меню.

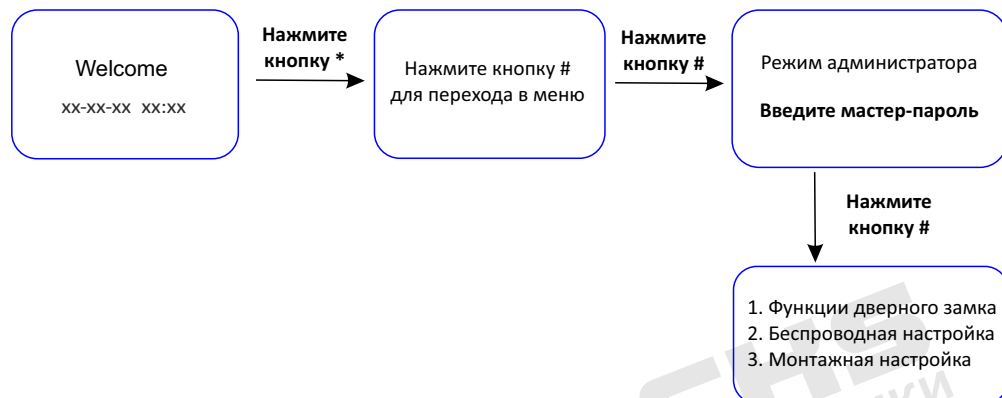

### 2.4. Добавление администратора/пользователя

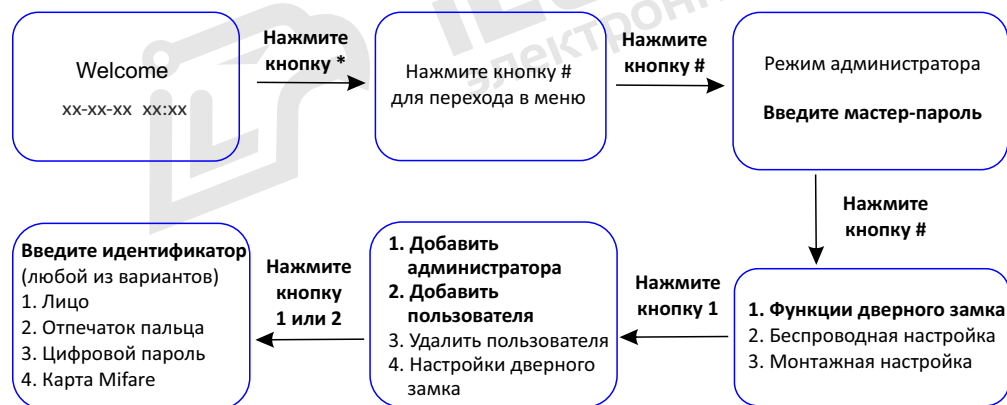

Добавьте пользователя (способ открывания), следуя инструкциям.

Нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 (1 или 2).

Раздастся голосовая подсказка, предлагающая ввести идентификатор для открывания. Можно выбрать любой из 4 описанных ниже способов открывания:

#### Лицо

После голосовой подсказки, предлагающей ввести информацию для открывания, встаньте перед камерой на расстоянии приблизительно 30-80 см, чтобы задать лицо в качестве идентификатора. Выполните сканирование лица, следуя инструкциям. Успешное завершение операции будет подтверждено посредством голосового оповещения.

#### Отпечаток пальца

После голосовой подсказки, предлагающей ввести информацию для открывания, приложите палец к датчику отпечатков пальцев. После голосовой подсказки «again» (еще раз) нужно приложить к датчику тот же палец. В общей сложности, необходимо приложить палец 4 раза. Успешное завершение операции будет подтверждено посредством голосового оповещения.

#### Цифровой пароль

После голосовой подсказки, предлагающей ввести информацию для открывания, введите пароль длиной от 6 цифр и нажмите кнопку # для подтверждения. Раздастся голосовая подсказка, предлагающая ввести пароль еще раз. Необходимо ввести тот же пароль. Успешное завершение операции будет подтверждено посредством голосового оповещения.

#### Карта Mifare

После голосовой подсказки, предлагающей ввести информацию для открывания, приложите карту Mifare к считывателю карт и нажмите кнопку «Card» (Карта) на клавиатуре. Успешное завершение операции будет подтверждено посредством голосового оповещения.

### 2.5. Удаление администратора/пользователя



Нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 3.

Раздастся голосовая подсказка, предлагающая ввести номер пользователя, которого требуется удалить. Введите номер пользователя, например, 002. Если пользователь с таким идентификатором есть в системе, возможность удаления будет подтверждена посредством голосового оповещения, в противном случае раздастся уведомление о том, что операцию невозможно выполнить. Нажмите кнопку # для подтверждения операции удаления. Пользователь будет безвозвратно удален.

Для отмены операции и возврата в предыдущее меню нажмите кнопку \*.

*Внимание! Каждому пользователю (способу открывания) при регистрации присваивается порядковый номер. Каждый способ открывания имеет разный номер пользователя.*

## 2.6. Настройка функций замка

Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 4 1. Далее выберите номер настройки функций замка.



### 1. Настройка двухфакторной аутентификации

Нажмите кнопку 1 для включения/отключения *двухфакторной аутентификации (двойной верификации)*. Выберите нажатием кнопки 1 значение параметра: [v]=включен; [x]=отключен.

Настраивается только для обычных пользователей, не являющихся администраторами. При двухфакторной аутентификации необходимо использовать 2 идентификатора, чтобы открыть замок, например лицо и отпечаток пальца. Это позволяет повысить уровень безопасности двери.

*Внимание! Следует учесть, что двухфакторная аутентификация невозможна, если в системе есть только 1 зарегистрированный пользователь (способ открывания).*

### 2. Настройка сигнализации о предотвращении взлома

Нажмите кнопку 2 для включения/отключения *сигнализации о предотвращении взлома*. Прозвучит голосовая подсказка, выберите нажатием кнопки 2 нужное значение параметра: [v]=включен; [x]=отключен.


### 3. Настройка защиты от ложных нажатий

Нажмите кнопку 3 для включения/отключения *защиты от ложных нажатий*. Прозвучит голосовая подсказка (*бродяжничество и щелканье*), выберите нажатием кнопки 3 нужное значение параметра: [v]=включен; [x]=отключен.

### 4. Настройка расстояния считывания

Нажмите кнопку 4 для настройки *расстояния считывания (голосовая подсказка: расстояние телесного ощущения)*. Выберите нужное значение параметра от [0] до [9] нажатием кнопки 4.

## 2.7. Регулировка громкости

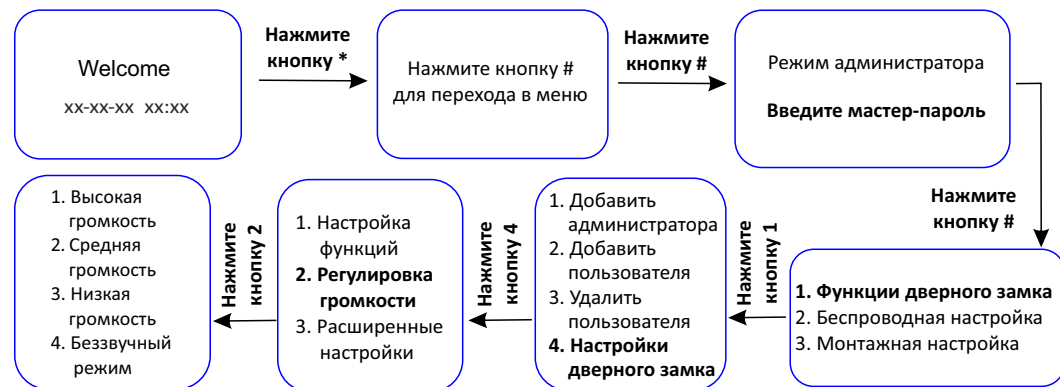

Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 4 2. Выберите режим громкости: [1] = высокая громкость; [2] = средняя громкость; [3] = низкая громкость; [4] = беззвучный режим. После перезагрузки системы голосовая связь будет включена по умолчанию.

## 2.8. Настройка времени



Для перехода в меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 4 3 1.

На экране замка и в голосовом сообщении отобразится текущее время. Далее раздастся голосовая подсказка, предлагающая ввести дату и время в соответствии с форматом, отображаемым интерфейсом.

## 2.9. Просмотр журнала записей



Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 4 3 2. На экране отобразится текущая запись. Нажмите кнопку 2, чтобы просмотреть предыдущую запись об открытии, и кнопку 8, чтобы просмотреть следующую запись об открытии. Нажмите кнопку \*, чтобы вернуться в предыдущее меню.

## 2.10. Восстановление заводских настроек (инициализация)



Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 1 4 3. Далее нажмите кнопку 3 для сброса к заводским настройкам (инициализации системы), затем кнопку # для подтверждения инициализации. Для отмены инициализации и возврата в предыдущее меню нажмите кнопку \*.


После подтверждения инициализации замок сбросится к заводским настройкам. Пароль по умолчанию при заводских настройках: 123456 и # для подтверждения.

В заводском состоянии разблокировать дверь можно с помощью любого сканирования лица, распознавания отпечатка пальца, либо карты доступа.

Другой способ сброса замка к заводским настройкам описан в пункте 1.2.1. данной инструкции.

## 2.11. Настройка после монтажа

### 2.11.1. Настройка направления открывания замка

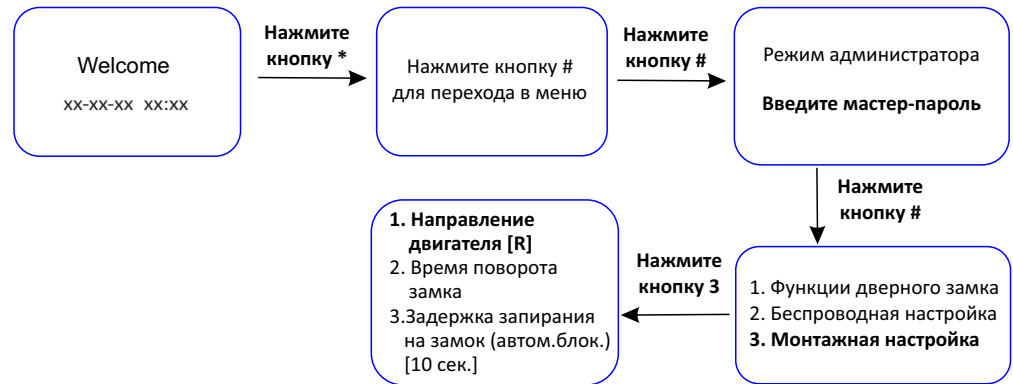


Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопку # 3. Далее нажмите кнопку 1, чтобы задать направление открывания замка:

[L] = открывание влево;

[R] = открывание вправо.

### 2.11.2. Настройка времени поворота замка

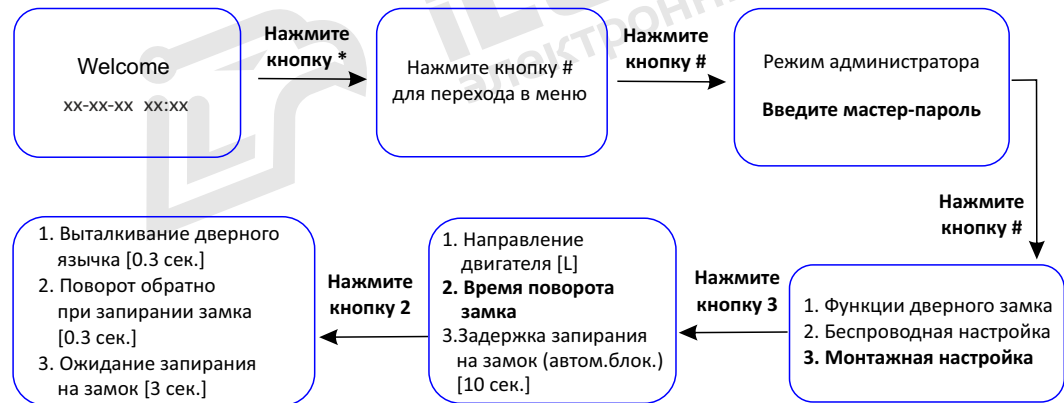

Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопки # 3 2. Далее настройте параметры времени поворота замка:


1. *Выталкивание дверного язычка.*

Нажимайте кнопку 1, чтобы задать значение от 0,3 до 0,9 секунды

2. *Поворот обратно при запираании замка.* Нажимайте кнопку 2, чтобы задать значение параметра от 0,2 до 0,8 секунды.

3. *Ожидание запираения на замок.* Нажимайте кнопку 3, чтобы задать время ожидания запираения на замок. Значение параметра [х]= отключено; либо 10; 15; 20; 25; 30 секунд.

### 2.11.3. Автоматическая блокировка замка

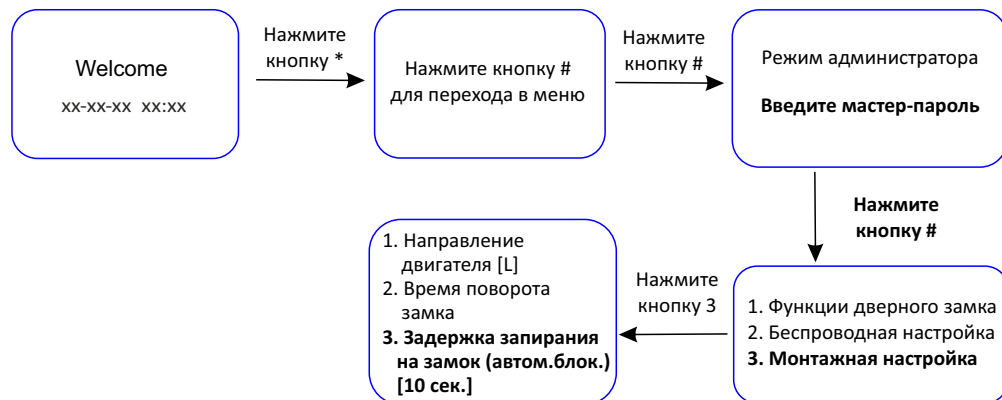

Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопку #, затем кнопку 3.

Далее нажимайте кнопку 3, чтобы настроить параметр *задержка запираения на замок* (выполняет функцию автоматической блокировки). Возможные значения: [x] = автоматическая блокировка отключена, блокировка через 10; 15; 20; 25; 30 сек.

### 2.12. Беспроводная настройка



Для перехода в данное меню нажмите кнопки \* # введите мастер-пароль, нажмите кнопку #, затем кнопку 2.

Далее нажмите кнопку 1, чтобы добавить беспроводную сеть.

Нажмите кнопку 2, чтобы удалить сеть.

## 3. НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ SMART LIFE

### 3.1. Загрузка приложения Smart Life


- Android: найдите в Google Play приложение Smart Life и загрузите.
- IOS: найдите в App Store приложение Smart Life и загрузите.

### 3.2. Регистрация и вход в приложение

Регистрация: при отсутствии учетной записи необходимо зарегистрироваться в приложении, а затем войти в систему.



Нажмите «Создать новую учетную запись», чтобы перейти на страницу регистрации. Следуя подсказкам, получите письмо с кодом подтверждения и задайте пароль.

При наличии учетной записи нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи», чтобы войти в приложение с использованием Логина/Пароля.

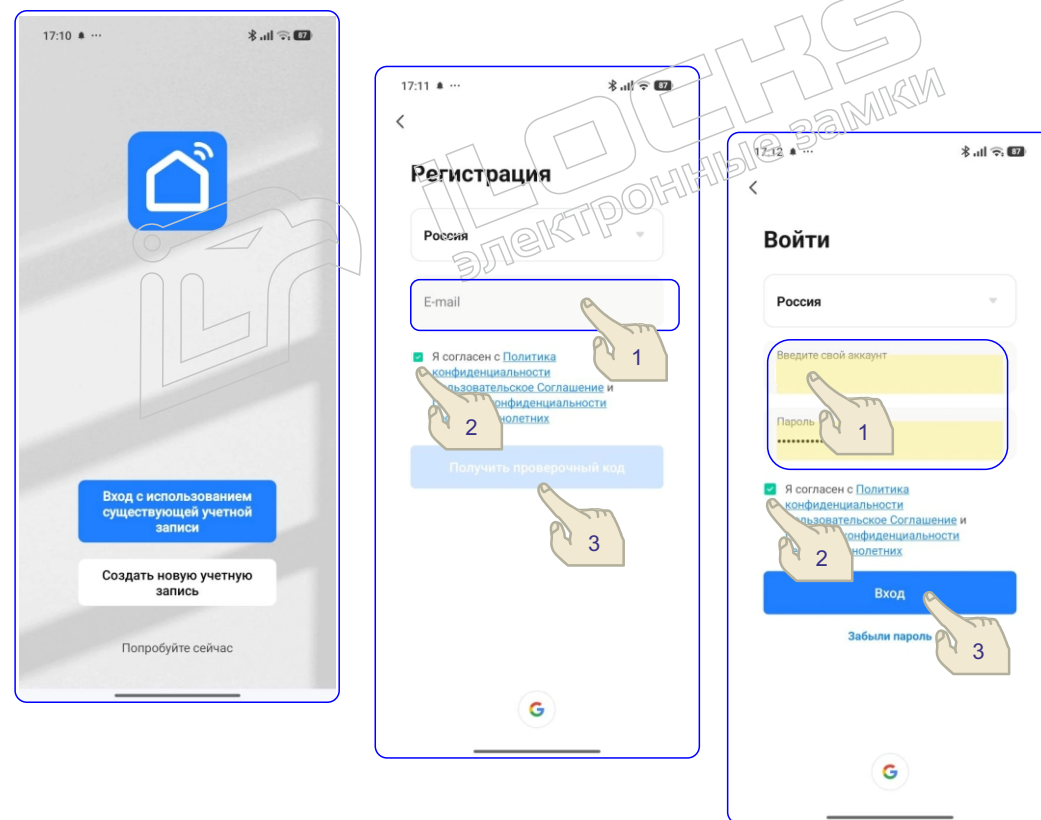


### 3.3. Подключение замка к сети Wi-Fi

Для подключения замка следуйте инструкциям показанным и описанным на скриншотах 1-6.

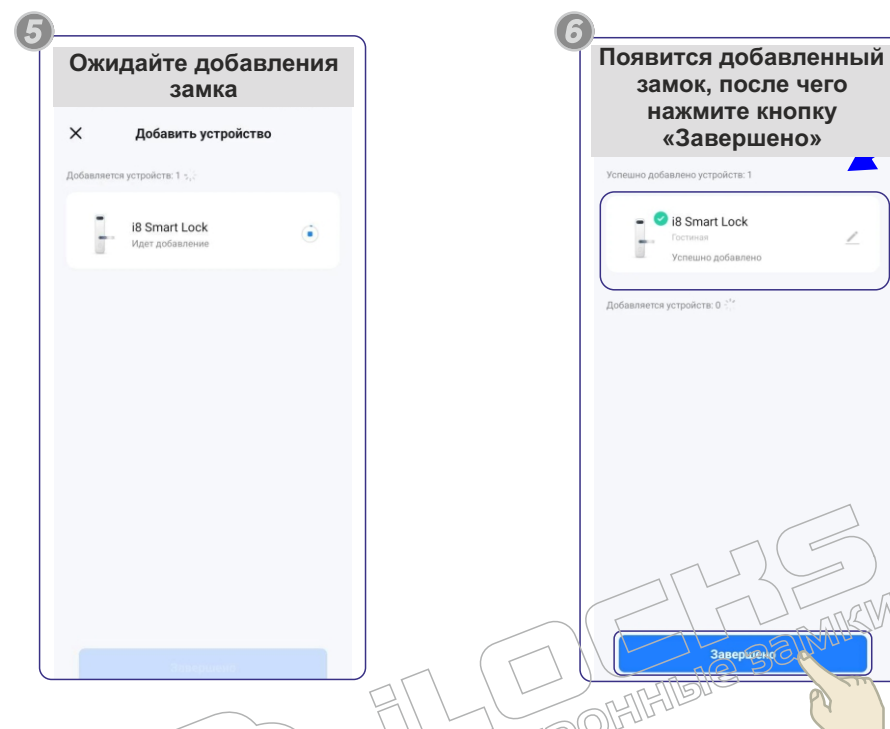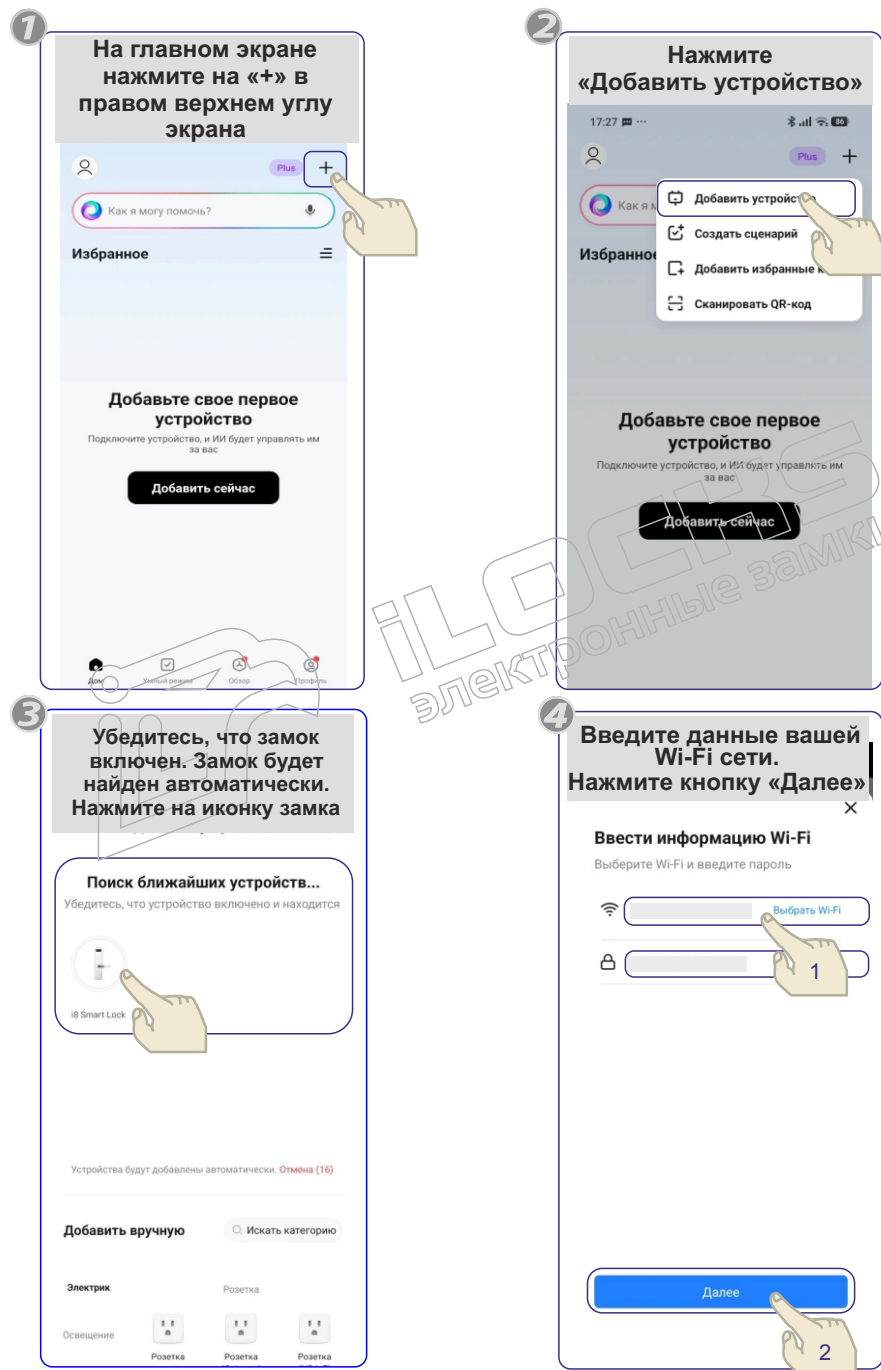

После завершения всех действий откроется главное меню с функционалом замка:

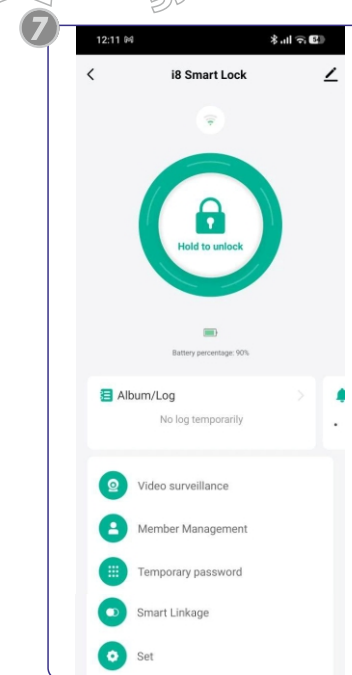

### 3.4. Управление пользователями


В данном меню добавлять, изменять, удалять пользователей может только администратор приложения.

Для добавления пользователей в приложении следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В главном окне выберите пункт меню «Member Manadement» («Управление пользователями»)

Для добавления пользователя нажмите «+»

Добавьте данные пользователя, назначьте ему роль, нажмите кнопку «Сохранить». Пользователь появится в списке пользователей

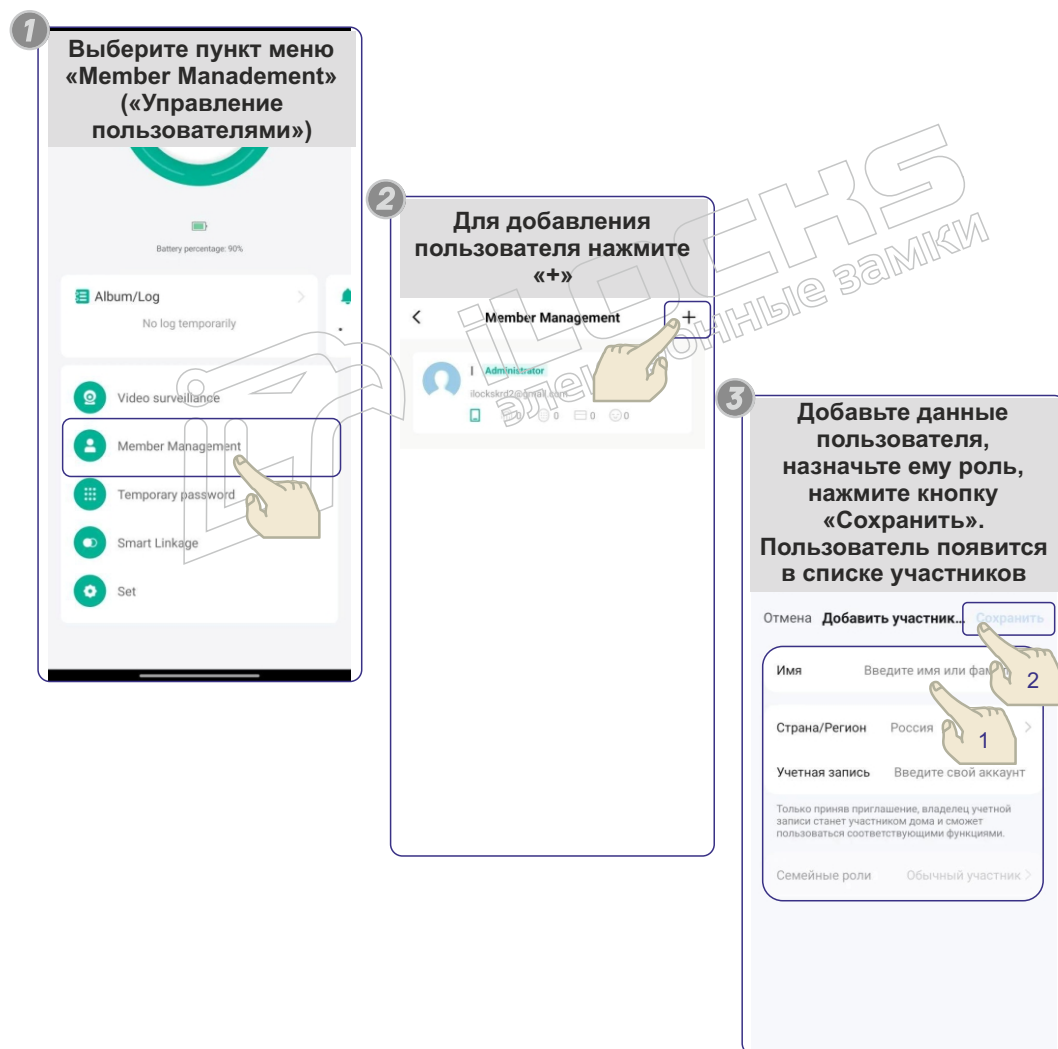

### 3.5. Временные пароли

В данном меню можно создать различные типы временных паролей доступа с помощью кодовой панели замка.

**Custom (настраиваемый пароль)** – пароль можно использовать бесконечное количество раз, можно назначить даты и время начала и окончания действия пароля, а также выбрать время действия пароля отдельно в каждый из дней недели, включив флажок «Repeat» («Повтор»).

**Limited time (пароль ограниченный по времени)** – пароль можно использовать бесконечное количество раз в назначенный временной период, необходимо указать дату и время начала и завершения действия пароля. Для удаления необходимо использовать код для удаления


*Внимание! Этот пароль нужно использовать хотя бы раз в течение 24 часов после создания, иначе он не сохранится и будет недействительным. Максимальная длительность этого пароля – 1 год. Нельзя создать 2 пароля с одинаковым временем.*

**Single time (одноразовый пароль)** – время работы этого пароля 6 часов с момента создания, он может быть использован единожды до истечения времени действия, далее становится недействительным.

**Dynaptic (динамический пароль)** – пароль действует в течение 5 минут, с момента создания, во время действия может использовать сколько угодно раз, по истечении времени действия становится недействительным.

*Внимание! Обязательно записывайте или сохраняйте все сгенерированные пароли! В приложении, после завершения настройки, пароли не отображаются.*

**Empty (Очистка)** – функция очистки для паролей типа Limited time (пароль ограниченный по времени) и Single time (одноразовый пароль).

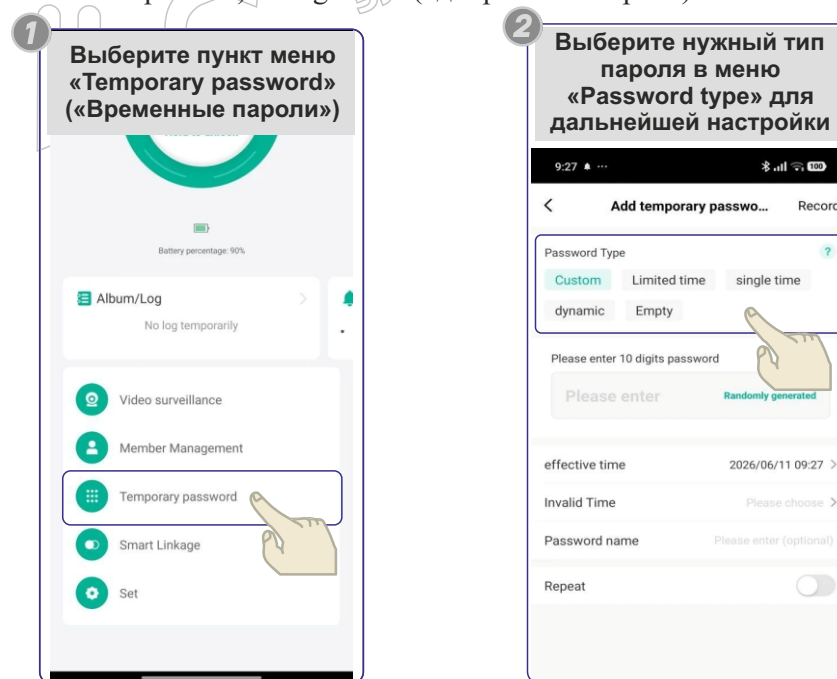

### 3.5.1. Добавление паролей типа Custom (настраиваемый пароль)

Для добавления пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») выберите тип пароля «Custom».

В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля.

Настройте параметры времени действия пароля:

- «Effective time» («Эффективное время») – выберите дату и время начала действия пароля;
- «Invalid time» («Недопустимое время») – выберите дату и время окончания действия пароля.

Сгенерируйте пароль: нажмите «Random Generation» («Генерируется случайным образом»); либо введите вручную любую комбинацию из 10 цифр


Нажмите кнопку «Repeat» («Повторять») – настройте время действия по дням недели. Чтобы сохранить пароль, нажмите кнопку «Save» («Сохранить»).

После сохранения пароля появится окно с кодом и параметрами пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код и информацию о пароле. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Copy» («Копировать»).

Нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Нажмите кнопку «Record» («Записи») для просмотра списка созданных паролей, пароль появится в списке.

*Внимание! Пароль можно использовать бесконечное количество раз.*

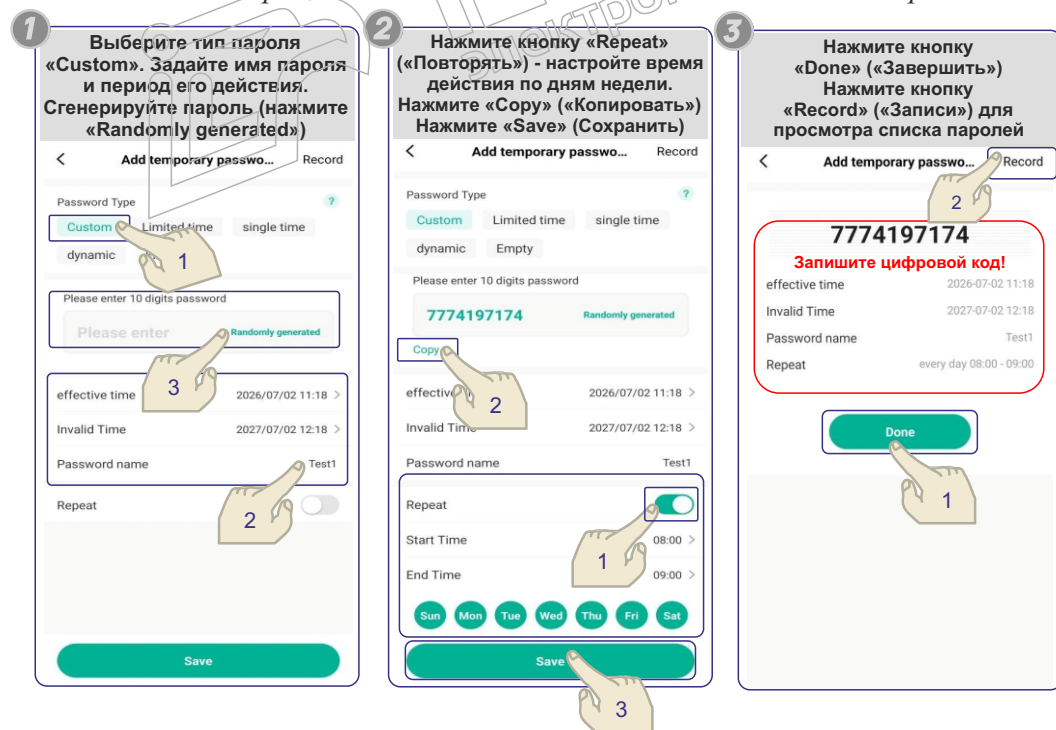

### 3.5.2. Добавление паролей типа Limited time (пароль ограниченный по времени)

Для добавления пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») выберите тип пароля «Limited time».

В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля.

Настройте параметры времени действия пароля:

- «Effective time» («Эффективное время») – выберите дату и время начала действия пароля;
- «Invalid time» («Недопустимое время») – выберите дату и время окончания действия пароля.


Нажмите кнопку «Get password» («Получить пароль»).

Появится окно с кодом и параметрами пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код и информацию о пароле. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Copy» («Копировать»).

Затем нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Нажмите кнопку «Record» («Записи») для просмотра списка созданных паролей, пароль появится в списке.

*Внимание! Этот пароль нужно использовать хотя бы раз в течение 24 часов после создания, иначе он не сохранится и будет недействительным. Максимальная длительность этого пароля – 1 год. Нельзя создать 2 пароля с одинаковым временем.*

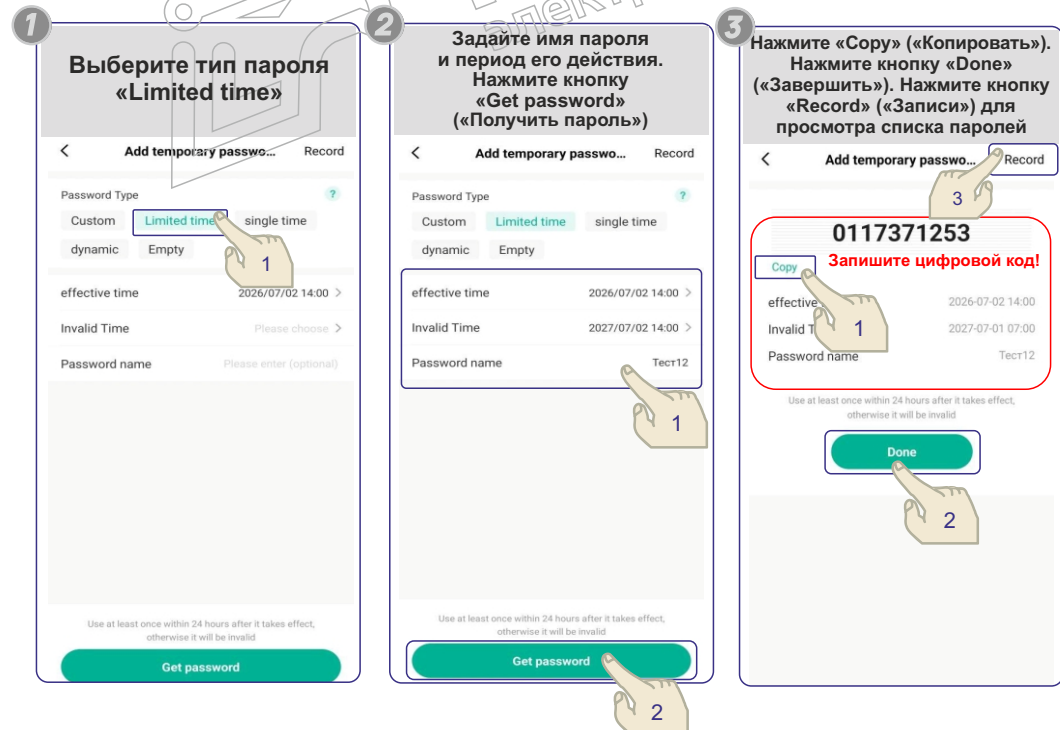

### 3.5.3. Добавление паролей типа Single time (одноразовый пароль)

Для добавления пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») выберите тип пароля «Single time».

В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля.


Нажмите кнопку «Get password» («Получить пароль»).

Появится окно с кодом и параметрами пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Сору» («Копировать»).

Затем нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Нажмите кнопку «Record» («Записи») для просмотра списка созданных паролей, пароль появится в списке.

*Внимание! Время работы этого пароля 6 часов с момента создания, он может быть использован единожды до истечения времени действия, далее становится недействительным.*

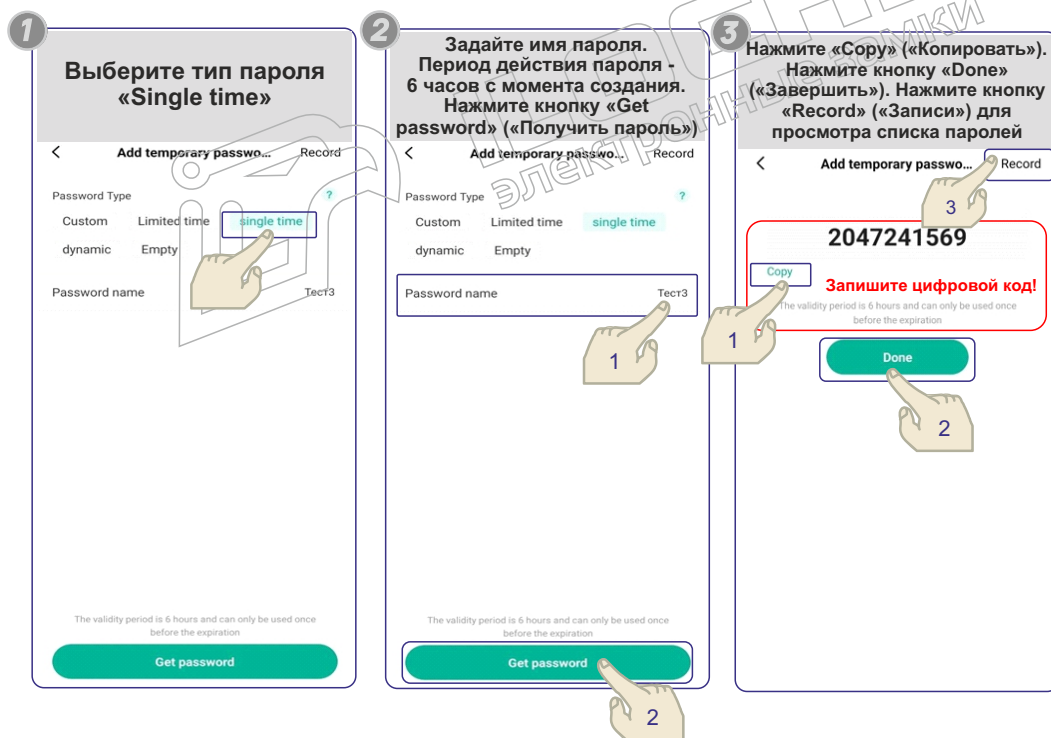

### 3.5.4. Добавление паролей типа Dynamic (динамический пароль)

Для добавления пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») выберите тип пароля «Dinamic».


Нажмите кнопку «Get password» («Получить пароль»).

Появится окно с кодом пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Сору» («Копировать»).

Затем нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Нажмите кнопку «Record» («Записи») для просмотра списка созданных паролей, пароль появится в списке.

*Внимание! Пароль действует в течение 5 минут, с момента создания, во время действия может использовать сколько угодно раз, по истечении времени действия становится недействительным.*

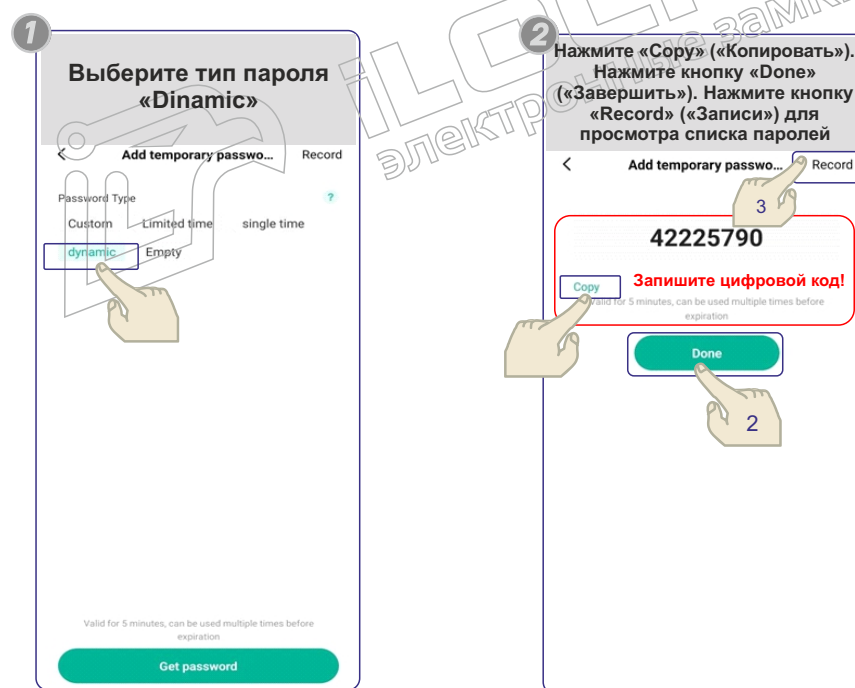

### 3.5.5. Удаление/изменение паролей типа Custom (настраиваемый пароль)

Для удаления пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») нажмите кнопку «Record» («Записи») для перехода в список паролей.


Выберите в списке паролей пароль, который необходимо удалить.

В появившемся меню действий с паролем нажмите «Delete» («Удалить»).

Подтвердите удаление пароля во всплывающем окне нажатием кнопки «Confirm» («Подтвердить»). Пароль будет удален.

Также в меню действий с паролем можно совершить следующие действия:

- «Modify» («Изменить») - изменить пароль;
- «Freeze» («Заморозить») - приостановить действие пароля;
- «Rename» («Переименовать») - переименовать пароль.

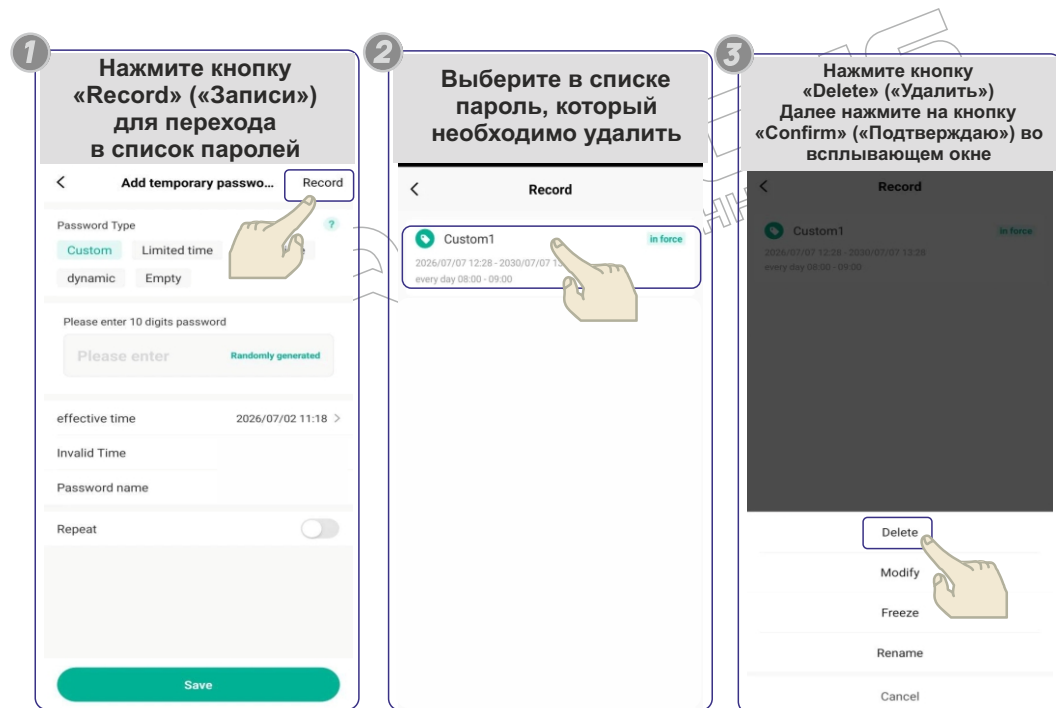

### 3.5.6. Удаление паролей типа Limited time (пароль ограниченный по времени)

*Удаление всех паролей типа Limited time (пароль ограниченный по времени) с помощью функции Empty (очистка)*

Для удаления (очистки) всех паролей данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») выберите вкладку «Empty» («Очистка»).

Нажмите «Clear type» («Тип очистки») и, в открывшемся окне (см. скриншот 2), выберите тип очистки «Clear the limited time password». Нажмите кнопку «Confirm» («Подтвердить»).


В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля для удаления.

Нажмите кнопку «Get password» («Получить пароль»).

Появится окно с кодом и параметрами пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Copy» («Копировать»). Затем нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Нажмите кнопку «Record» («Записи») для просмотра списка созданных паролей, пароль появится в списке. Отображается время создания пароля.

*Внимание! Введите полученный код на замке в течение 24 часов с момента создания кода для удаления пароля, чтобы удалить все пароли типа Limited time! До момента ввода цифрового кода пароли продолжают действовать. Если код не ввести на замке, то по истечению 24 часов он аннулируется.*

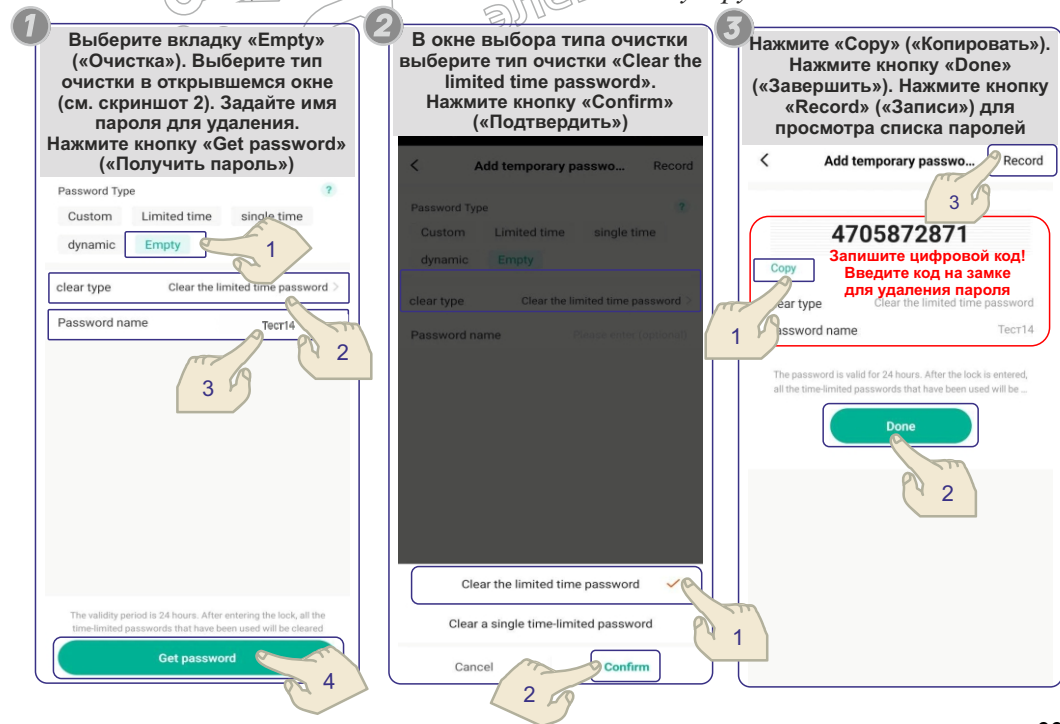

## Удаление/изменение паролей типа *Limited time* (пароль ограниченный по времени) через список паролей

Для удаления отдельно выбранного пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1-6.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») нажмите кнопку «Record» («Записи») для перехода в список паролей.

Выберите в списке паролей пароль, который необходимо удалить.

Нажмите кнопку «Delete» («Удалить») в появившемся меню действий с паролем.



Нажмите в диалоговом окне кнопку «Get Clear Code» («Получить код очистки»).

В поле «Clear code name» («Имя кода очистки») задайте имя кода очистки. Нажмите кнопку «Get Clear Code» («Получить код очистки»).

Появится окно с кодом и параметрами пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Сору» («Копировать»).

Далее нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Также в меню действий с паролем можно переименовать пароль с помощью кнопки «Rename» («Переименовать»).

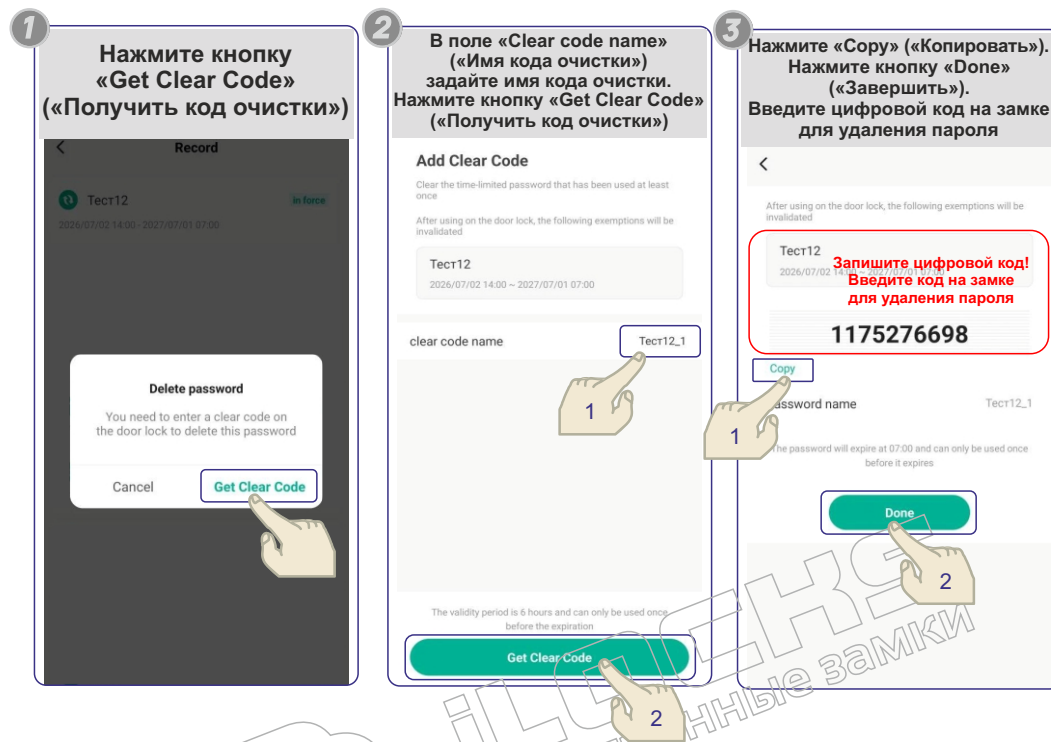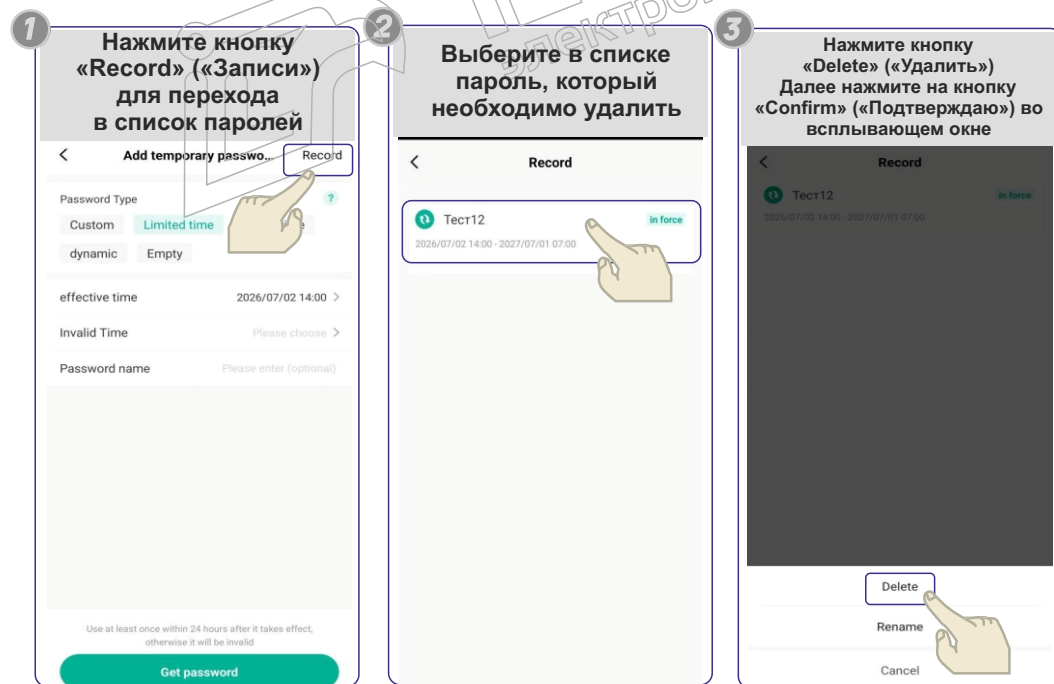

Внимание! Введите полученный код на замке в течение 24 часов с момента создания кода для удаления пароля, чтобы удалить заданный пароль! До момента ввода цифрового кода пароль продолжает действовать. Если код не ввести на замке, то, по истечению 24 часов, он аннулируется.

### 3.5.7. Удаление паролей типа Single time (одноразовый пароль) с помощью функции Empty (очистка)

#### Удаление паролей типа Single time (одноразовый пароль) с помощью функции Empty (очистка)

Для удаления выбранного пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей») выберите вкладку «Empty» («Очистка»).

В поле «Clear type» («Тип очистки») и в открывшемся окне (см. скриншот 2), выберите тип очистки «Clear a single time-limited password». Нажмите кнопку «Confirm» («Подтвердить»).

В поле «Clear password» («Очищаемый пароль») выберите из списка паролей пароль, который требуется удалить.


В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля для удаления.

Нажмите кнопку «Get password» («Получить пароль»).

Появится окно с кодом и параметрами пароля. Сохраните скриншот, или запишите цифровой код. Чтобы сохранить пароль в буфер обмена нажмите кнопку «Copy» («Копировать»). Затем нажмите кнопку «Done» («Завершить»).

Нажмите кнопку «Record» («Записи») для просмотра списка созданных паролей, пароль появится в списке.

**Внимание! Введите полученный код на замке в течение 24 часов с момента создания кода для удаление пароля, чтобы удалить пароль, далее код аннулируется!**

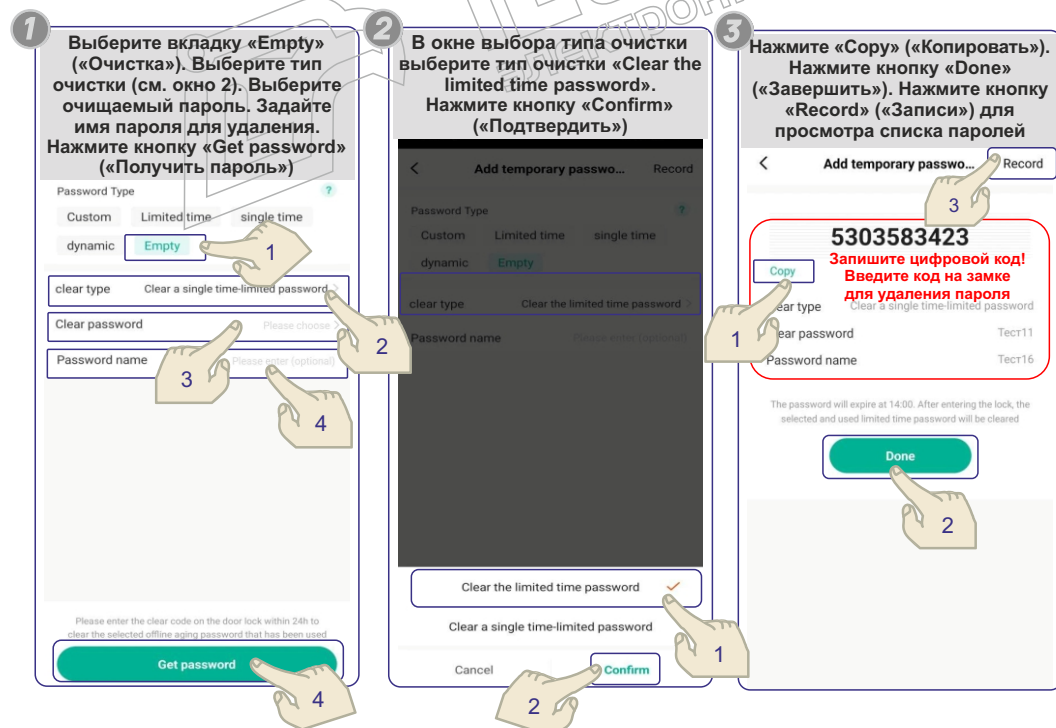

### 3.5.8. Удаление недействительных временных паролей

#### Удаление недействительных временных паролей (Invalid temporary unlock)


Для удаления недействительных временных паролей следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

В окне «Add temporary password» («Создание временных паролей»), в правом верхнем углу, нажмите на кнопку «Record» («Записи») для того, чтобы открыть список созданных паролей.

Нажмите на кнопку «Invalid temporary unlock» («Недействительные временные пароли»), расположенную внизу списка паролей. В открывшемся окне отобразится список недействительных паролей. Нажмите на значок удаления , расположенную в правом верхнем углу окна.

Для подтверждения удаления, в открывшемся диалоговом окне, нажмите на кнопку «Confirm» («Подтвердить»).


В окне списка паролей появится сообщение об успешном удалении недействительных паролей: «Delete successfully» («Удаление успешно»).

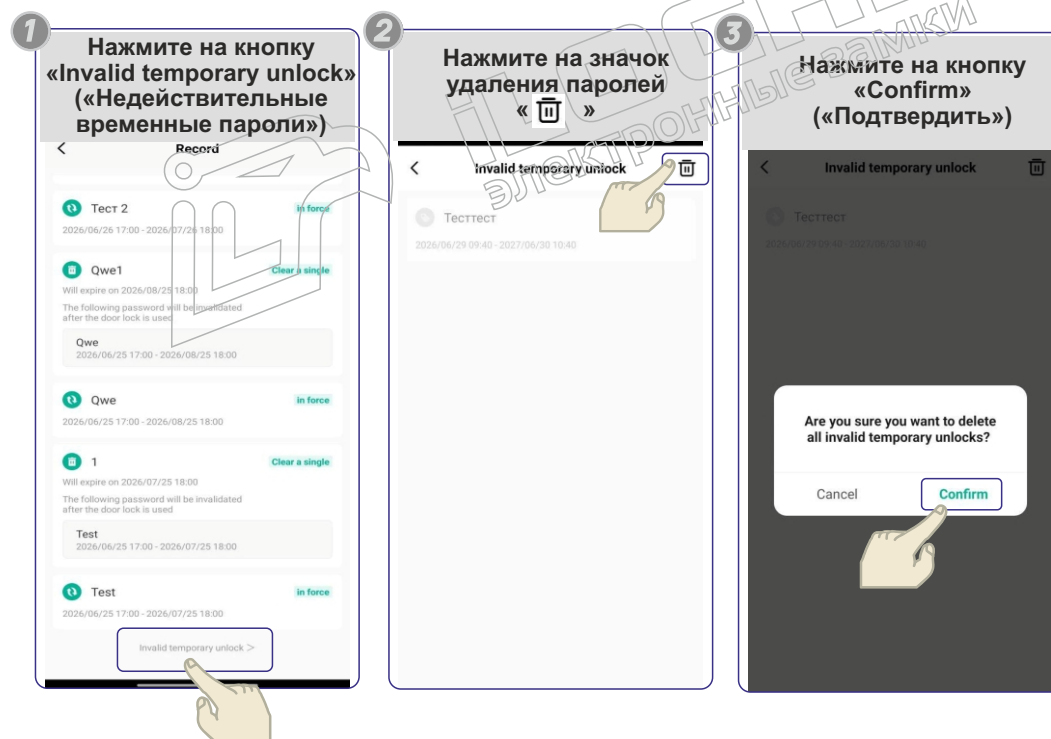

### 3.6. Центр сообщений

Центр сообщений содержит информацию о срабатывании сигнализации, нажатии дверного звонка и попытках взлома, отображается фото с камеры замка в момент события. Записи о событиях располагаются в обратном хронологическом порядке.


Все сообщения доступны по запросу. Для доступа к ним выберите вкладку «Album/Log» («Альбом/Лог») в главном окне, затем выберите вкладку «Album» («Альбом»).

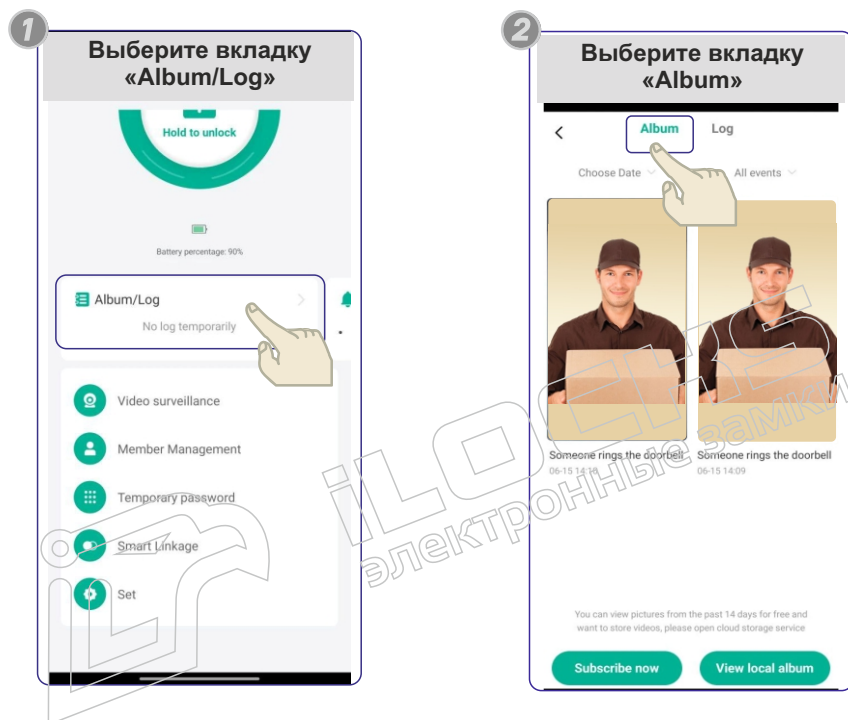

### 3.7. Журнал записей

Журнал записей ведется круглосуточно, записи об открытии замка располагаются в обратном хронологическом порядке. Открытие с помощью идентификатора, которому присвоено имя пользователя, будет отображаться с именем пользователя. Открытие с помощью идентификатора, которому не присвоено имя пользователя, будет отображаться с конкретным идентификатором открытия.


Для доступа к журналу записей выберите вкладку «Album/Log» («Альбом/Лог») в главном окне, затем выберите вкладку «Log» («Лог»). Далее, можно просмотреть записи во вкладках «Alarm message» («Тревожные сообщения») и «Door opening» («Открытия двери»).

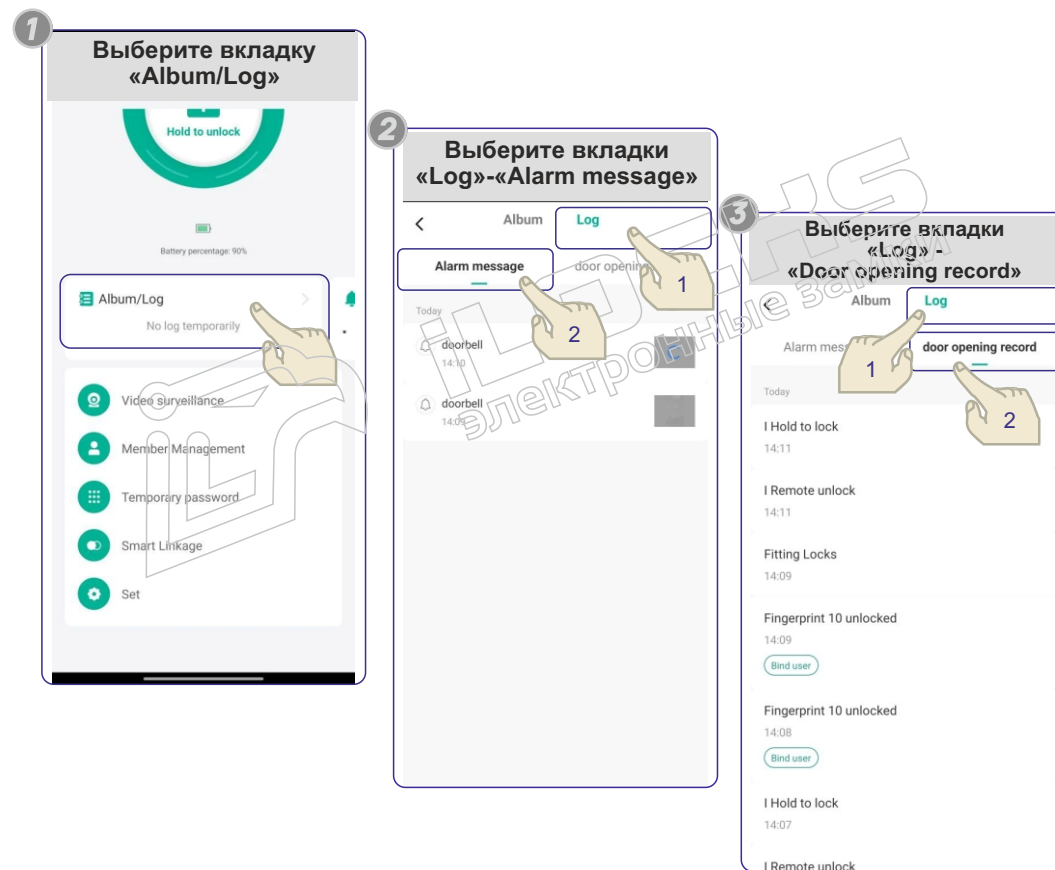

### 3.8. Сброс к заводским настройкам и удаление устройства

Сброс к заводским настройкам можно выполнить на самом замке. Более подробная информация приведена в пунктах 1.2 и 2.9 данного руководства и в руководстве по эксплуатации замка.

**Удаление устройства.** Нажмите значок редактирования информации о замке в правом верхнем углу главной страницы и нажмите на кнопку «Удалить устройство».

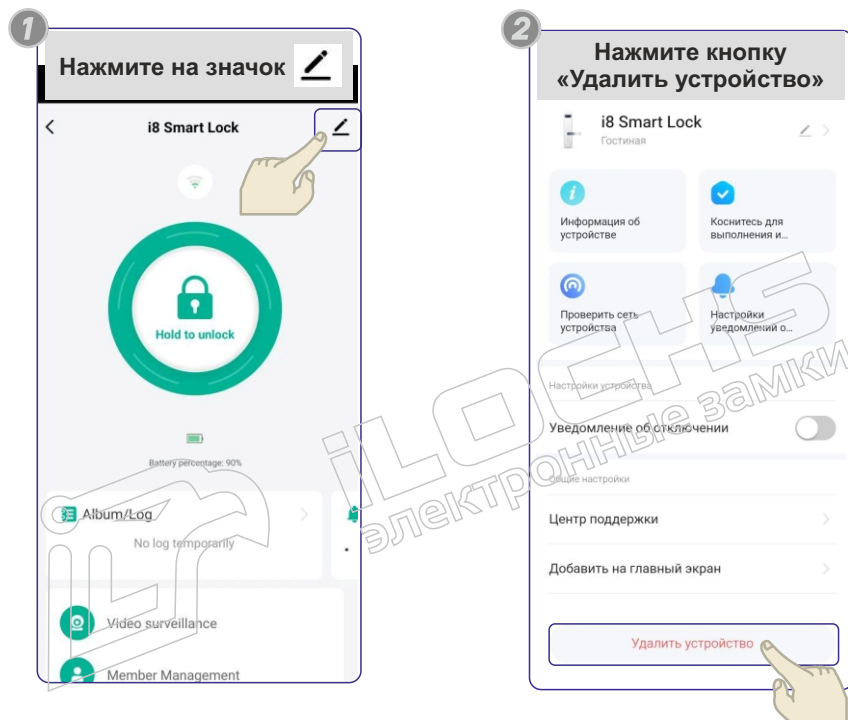

### 3.9. Дистанционное открытие замка при звонке


Присутствует возможность дистанционного открытия замка при звонке.

После нажатия на кнопку звонка на замке, на устройство с установленным приложением Smart Life приходит уведомление.

Открыв уведомление, можно увидеть видеоизображение звонящего и дистанционно открыть дверь длительным нажатием на кнопку «Hold to unlock».

В составе меню расположенного внизу экрана есть функции:

- беззвучный режим;
- голосовая связь с функцией изменения голоса (Original);
- включение/выключение голосовой связи (Click to talk);
- скриншот экрана;
- видеозапись.

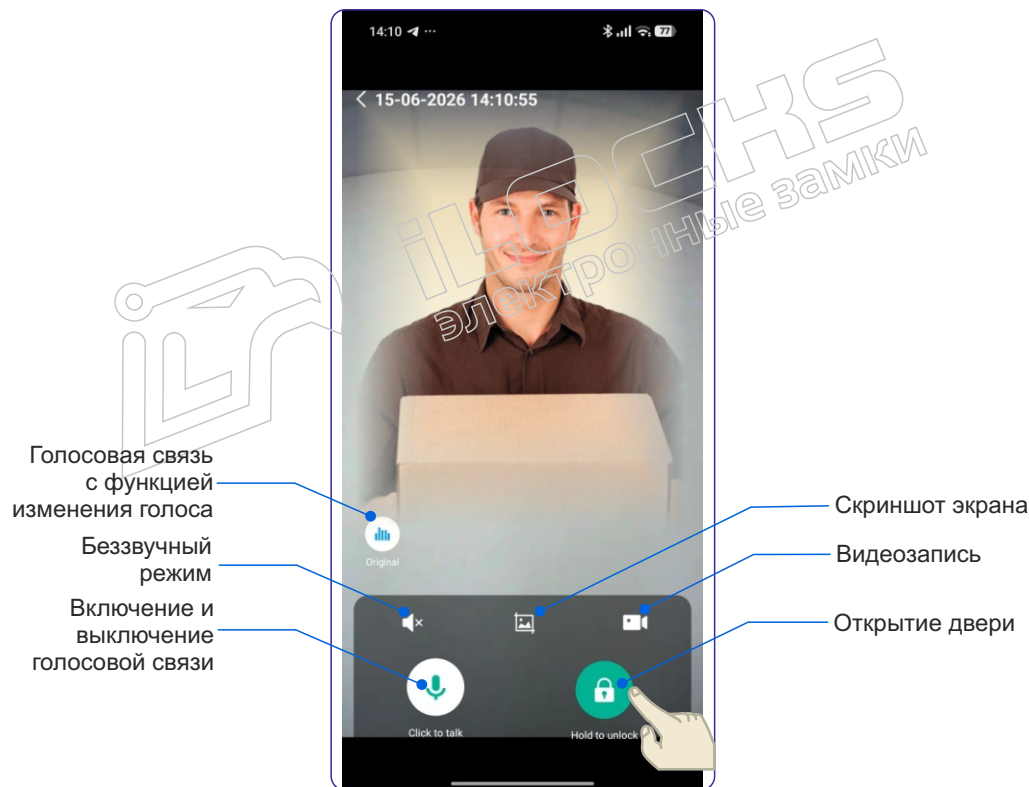

### 3.10. Дистанционное открытие/закрытие замка из главного меню

Присутствует возможность дистанционного открытия/закрытия замка из главного меню.

Нажмите на кнопку «Hold to unlock», замок откроется.

Нажмите на кнопку «Hold to lock» замок закроется.

