


**Памятка по монтажу и подключению
сенсорных панелей с функцией индикации
присутствия гостя в номере, входящей в состав системы
«iLocks. Умный отель»**

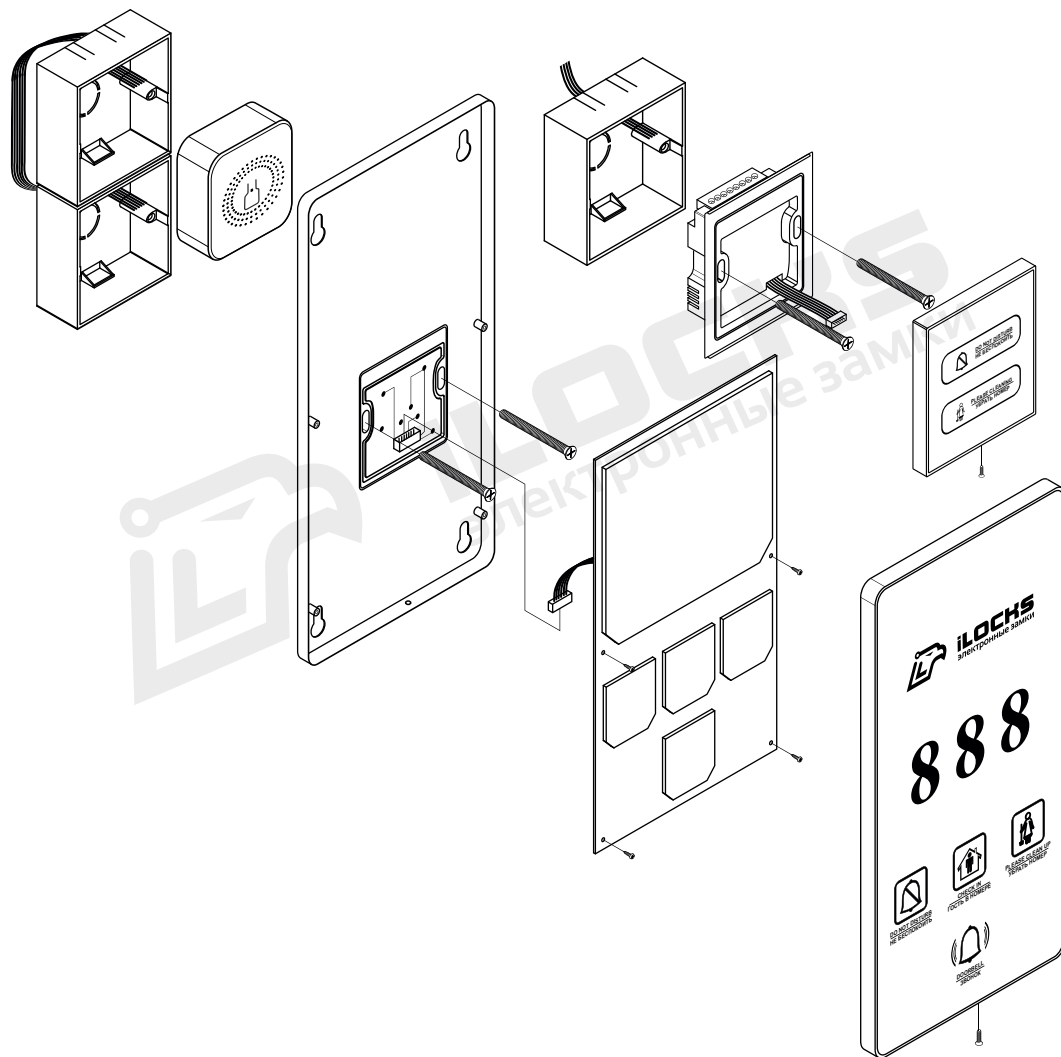

1. Монтаж сенсорных панелей

1.1 Монтаж наружной сенсорной панели

- 1) Пропустите заранее проложенный кабель через подрозетник и зафиксируйте его (подрозетник) в стене.
- 2) Открутите винт снизу панели (при его наличии).
- 3) Снимите фронтальную часть панели с фиксирующих клипс при помощи плоской отвертки.
- 4) Открутите четыре самореза, удерживающих внутреннюю сенсорную LED панель.
- 5) Аккуратно снимите LED панель, отсоединив шлейф от платы.
- 6) Подключите провода согласно схеме подключения (см. п. 2).
- 7) Установите заднюю часть панели в подрозетник и закрепите её крепежными винтами.
- 8) Соберите панель в обратной последовательности.


1.2 Монтаж внутренней сенсорной панели

- 1) Монтаж внутренней сенсорной панели производится по аналогии с наружной, за исключением п.4.

1.3 Модуль расширения EXM/TT-001/LW для сенсорных табличек iLocks

- 1) Модуль для сенсорных табличек iLocks позволяет расширить стандартный функционал до версии онлайн на беспроводном протоколе LoraWan. Статусы: гость находится в номере, не беспокоить, убрать номер - доступны на сервере приложений iLocks Online.

2. Схема подключения

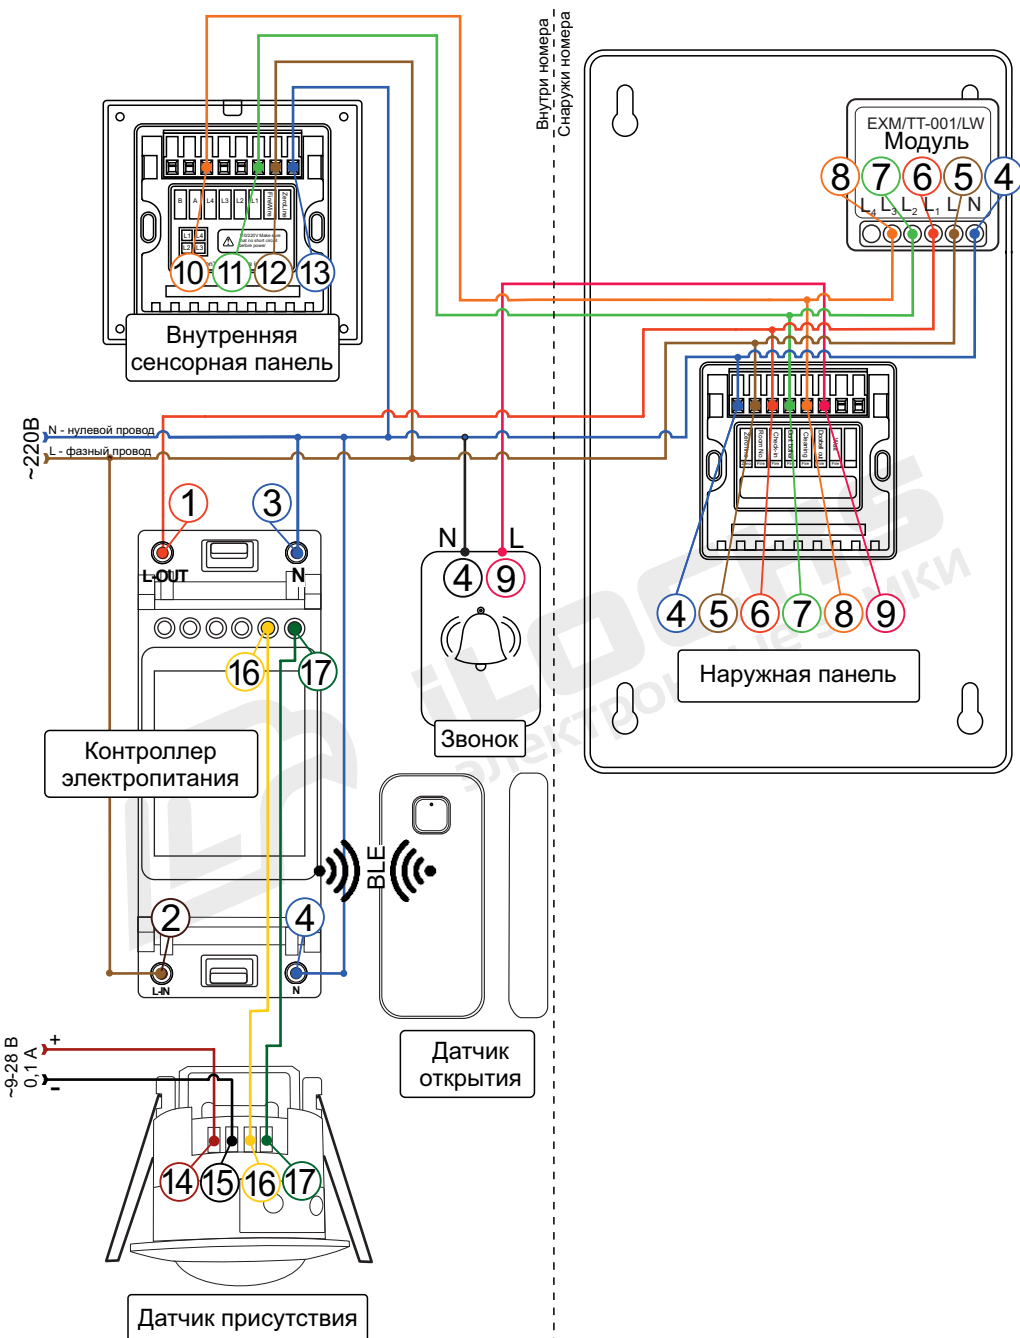

- Контроллер электропитания
- 1 L-OUT. Фаза, размыкаемая реле энергосберегающего устройства
 - 2 L-IN. Фаза от распределительной коробки
 - 3 N. Ноль от распределительной коробки
 - 4 N. Ноль от распределительной коробки

- Внутренняя сенсорная панель
- 10 L4. Фаза, управляющая режимом «Убрать номер»
 - 11 L1. Фаза, управляющая режимом «Не беспокоить»
 - 12 FireWire. Фаза от распределительной коробки
 - 13 ZeroLine. Ноль от распределительной коробки

- Звонок
- 4 ZeroLine. Ноль от распределительной коробки, черный провод
 - 9 Doorbell out. Фаза на звонок, красный провод

- Датчик присутствия
- 14 Питание датчика, + 9-28 В от блока питания; 0,1 А
 - 15 Питание датчика, - 9-28 В от блока питания; 0,1 А
 - 16 Интерфейсный кабель датчика присутствия, DATA +
 - 17 Интерфейсный кабель датчика присутствия, DATA -

- Наружная панель
- 4 ZeroLine. Ноль от распределительной коробки
 - 5 Room No. Фаза от распределительной коробки, подсветка номера панели
 - 6 Check-in. Фаза от размыкаемого реле энергосберегающего устройства. Активация режима «Гость в номере»
 - 7 Don't bother. Фаза от прикроватной панели. Активация режима «Не беспокоить»
 - 8 Cleaning. Фаза от прикроватной панели. Активация режима «Убрать номер»
 - 9 Doorbell out. Фаза на звонок