

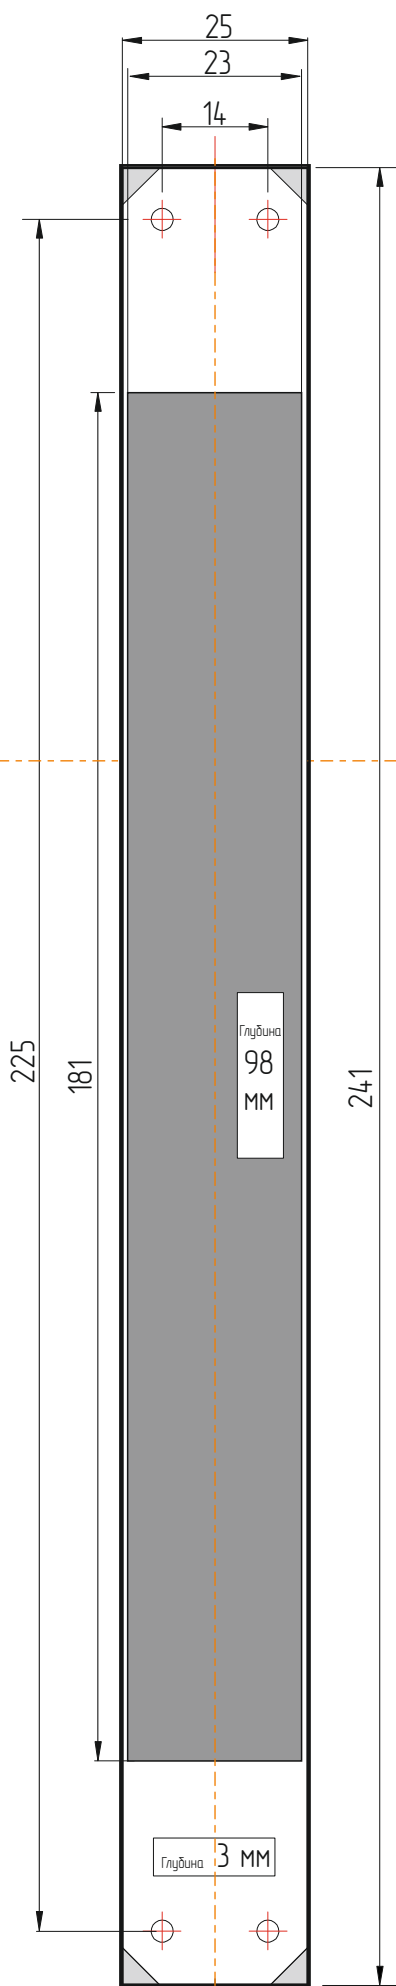


Отверстия внешней планки



Меры предосторожности

Если толщина двери не равна 65 мм,
нанести на дверной косяк толстую
осевую линию.

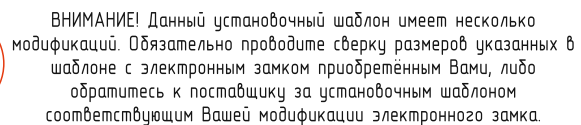

Расстояние до осевой линии. 60

Глубина корпуса замка, 98

Линия края двери. Сложить шаблон по этой линии и прикрепить к двери на соответствующей высоте (как правило, дверная ручка располагается на расстоянии 1100 мм от пола).

MacMatad: 1:1
Eð. uzM.: MM

