


1. Пользовательские настройки.....	3
2. Настройка в приложении Smart Life.....	9

**РУКОВОДСТВО
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ И НАСТРОЙКЕ
ЭЛЕКТРОННОГО БИОМЕТРИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО ЗАМКА
ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ, АПАРТАМЕНТОВ
i9PRO-B**

РПН - i9PRO-B

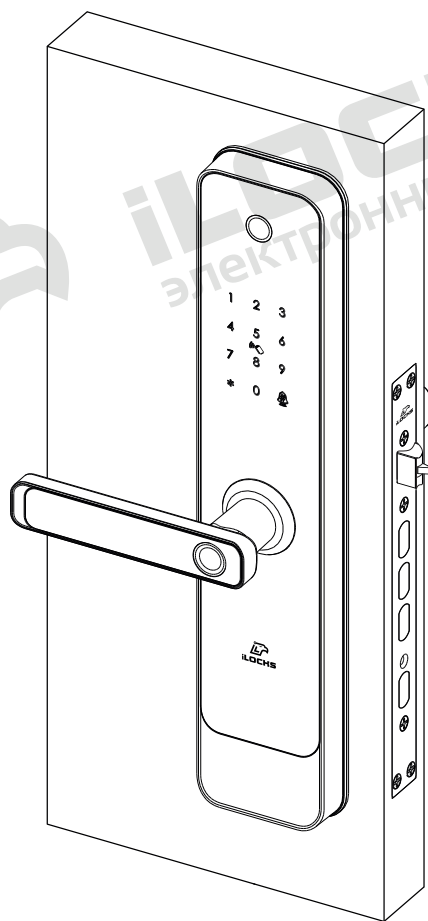


1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

Для настройки и программирования биометрического электронного замка i9PRO-B следуйте инструкциям, представленным ниже.


Внимание! Перед началом эксплуатации замка, необходимо зарегистрировать нового администратора. В противном случае, вы не сможете настроить замок с функцией WiFi.

1.1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

1 Нажмите кнопку сброса и удерживайте 5 секунд

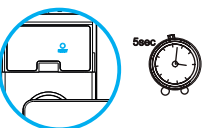

2 Инициализация успешна



1.2. УСТАНОВКА МАСТЕР-ПАРОЛЯ


1 Нажмите на панели * и #




2 Введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль



3 Введите мастер-пароль по умолчанию 123456 + #

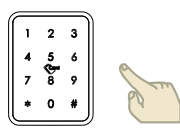

4 Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки



Нажмите 1

5 Нажмите 1, чтобы добавить администраторов
Нажмите 2, чтобы удалить администраторов
Нажмите 3 для настройки сети



Нажмите 1

6 Пожалуйста, введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль



Введите пароль от 4 до 8 цифр нажмите # для подтверждения



7 Пожалуйста, введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль



Введите пароль повторно нажмите # для подтверждения



8 ООх, ввод успешен! Пожалуйста, введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль



Вы можете продолжить операцию по добавлению мастер-пароля




Примечание. Идентификатором для администратора может быть пароль, отпечаток пальца или ключ-карта, можно добавить до 9 администраторов, в соответствии с вашими потребностями.

Примечание. Для подтверждения нажмите #. Для возврата к предыдущему шагу, нажмите *. Если в течение 10 секунд не будет выполнено никаких действий, произойдет блокировка и выход из режима настройки замка.


Примечание. После 5 неудачных попыток разблокировки клавиатура будет заблокирована на 60 секунд. В течение этого времени ни на какие действия не будет реакции.

1.3. УДАЛЕНИЕ МАСТЕР-ПАРОЛЯ


1 Нажмите на панели * и #

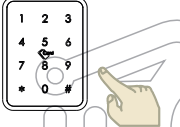

2 Введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль

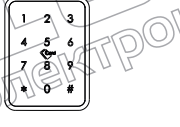

3 Введите мастер-пароль, нажмите # для подтверждения

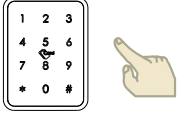

4 Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки



Нажмите 1

5 Нажмите 1, чтобы добавить администраторов
Нажмите 2, чтобы удалить администраторов
Нажмите 3 для настройки сети



Нажмите 2

6 Введите серийный номер пользователя



Введите серийный номер от 001 до 009 нажмите # для подтверждения



7 Операция успешна!



Вы можете продолжить операцию по удалению мастер-пароля



1.8. РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите на панели * и #
- Введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль
- Введите мастер-пароль, нажмите # для подтверждения
- Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки
- Нажмите 1, чтобы добавить пользователей
Нажмите 2, чтобы удалить пользователей
- Пожалуйста, введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль
- 01х, ввод успешен!
Пожалуйста, введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль

Вы можете продолжить операцию по регистрации отпечатка пальца

1.9. УДАЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Нажмите на панели * и #
- Введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль
- Введите мастер-пароль, нажмите # для подтверждения
- Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки
- Нажмите 1, чтобы добавить пользователей
Нажмите 2, чтобы удалить пользователей
- Нажмите 1, чтобы удалить пользователя с №
Нажмите 2, чтобы удалить всех пользователей
- Операция успешна!

Вы можете продолжить операцию по удалению пароля пользователя

1.10. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

- Нажмите на панели * и #
- Введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль
- Введите мастер-пароль, нажмите # для подтверждения
- Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки
- Нажмите 1 для настройки голоса
Нажмите 2 для режима разблокировки
Нажмите 3 для выбора языка
Нажмите 4 для установки времени
- Нажмите 1: включение/отключение звуковой подсказки
Нажмите 2: выбор аутентификации одиночная/двойная
Включение/отключение режима прохода
Нажмите 3: выберите язык английский/китайский
Нажмите 4: установите текущее время

Вы можете выполнить настройки, следуя звуковым подсказкам.

1.11. СБРОС НАСТРОЕК

- Нажмите на панели * и #
- Введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль
- Введите мастер-пароль, нажмите # для подтверждения
- Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки
- Пожалуйста, введите отпечаток пальца ключ-карту или мастер-пароль
- Инициализация прошла успешно
Выйти из настроек

1.12. НАСТРОЙКА СЕТИ

- Нажмите на панели * и #
- Введите информацию об администраторе
- Введите мастер-пароль например 123321
- Нажмите 1, чтобы назначить администраторов
Нажмите 2, чтобы назначить обычных пользователей
Нажмите 3: для настройки системы
Нажмите 4, чтобы восстановить заводские настройки
- Нажмите 1, чтобы добавить администраторов
Нажмите 2, чтобы удалить администраторов
Нажмите 3 для настройки сети
- Выберите режим сопряжения
1 (AP MODE)
2 (EZ MODE)

2. НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ SMART LIFE

2.1. Загрузка приложения Smart Life


- Android: необходимо найти в Google Play приложение Smart Life и загрузить.
- IOS: необходимо найти в Apple Store приложение Smart Life и загрузить.

2.2. Регистрация и вход в приложение

Регистрация: при отсутствии учетной записи необходимо зарегистрироваться в приложении, а затем войти в систему.

Нажмите «Создать новую учетную запись», чтобы перейти на страницу регистрации. Следуя подсказкам, получите письмо с кодом подтверждения и задайте пароль.

При наличии учетной записи нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи», чтобы войти в приложение с использованием Логина/Пароля.

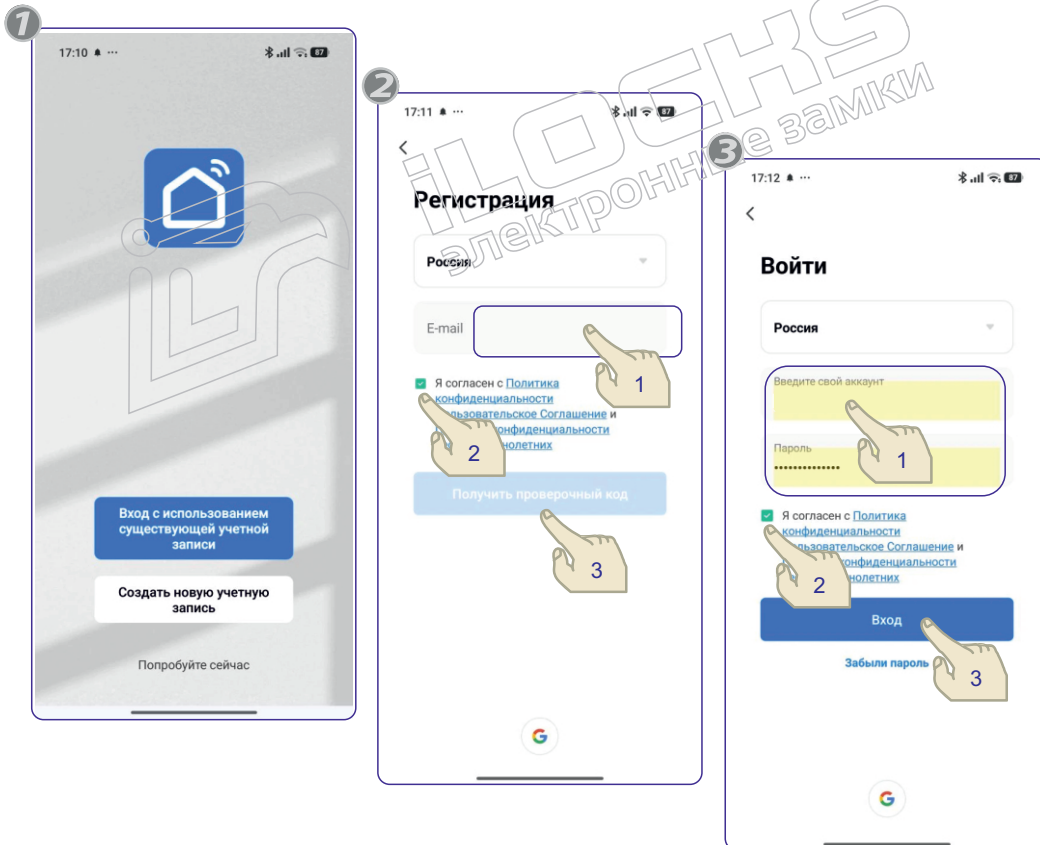

2.3. Добавление замка в мобильное приложение и подключение к сети Wi-Fi

Для того, чтобы добавить электронный замок i9PRO-B в мобильное приложение следуйте инструкциям, представленным ниже.



5 Выберите режим сопряжения «Wi-Fi»

Проверить сетевые протоколы устройства

Информация о таких поддерживаемых устройством сетевых протоколах, как Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, обычно находится на упаковке, в руководстве пользователя или на ярлыке устройства, как показано ниже. При необходимости можно проконсультироваться у продавца.



Уточнив информацию, выберите указанный тип протокола и попробуйте установить соединение.

Выберите режим сопряжения

Bluetooth

Wi-Fi

6 Включите на замке режим сопряжения (заранее должен быть настроен мастер пароль)

Последовательно нажмите на кодовой панели замка:

*

1
3

введите мастер пароль

1 (AP MODE)
2 (EZ MODE)

На кодовой панели замка начнет быстро мигать световой индикатор

7 Подтвердите, что умный замок работает правильно нажатием на соответствующую кнопку

Сброс устройства



Включите устройство, подтвердите, что умный замок работает правильно

Убедитесь, что индикатор мигает медленно

Сброс устройства шаг за шагом

8 Выберите один из режимов подключения* «Режим AP», либо «Режим EZ»



Включите устройство, подтвердите, что умный замок работает правильно

Проверьте состояние светового индикатора:

Режим AP

Режим EZ

9 Введите логин и пароль вашей Wi-Fi сети, нажмите кнопку «Далее»

Введите пароль Wi-Fi

Подтвердите поддерживаемый устройством диапазон согласно инструкции на него. Если диапазон 5 ГГц не поддерживается, выберите 2,4 ГГц.

Выбрать Wi-Fi

1

Далее

2

10 Подтвердите учетные данные Wi-Fi, нажмите «Подтвердить и продолжить»

Введите пароль Wi-Fi

Подтвердите поддерживаемый устройством диапазон согласно инструкции на него. Если диапазон 5 ГГц не поддерживается, выберите 2,4 ГГц.

Подтвердите учетные данные Wi-Fi

login

password

Подтвердить и продолжить

Отмена

☐ Не показывать снова

В зависимости от выбранного режима, следуйте далее.

При выбранном режиме EZ:

11 Ожидайте сопряжения с замком

Подключение устройства...

Включите устройство.



12 При успешном сопряжении появится добавленный замок, после чего нажмите кнопку «Завершено»

Умные замки
Успешно добавлено



Добавляется устройств: 0 / 2

Завершено




* Внимание! Выберите режим подключения в соответствии с выбранным режимом в мобильном приложении. Режим EZ применяется для быстрой настройки, если не получается подключиться с 1-2 раза, выберите режим AP.

При выбранном режиме AP:

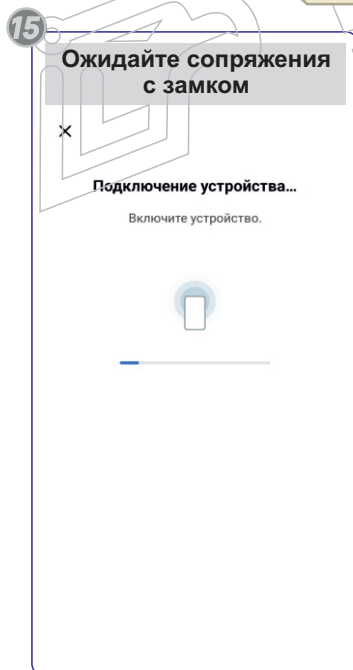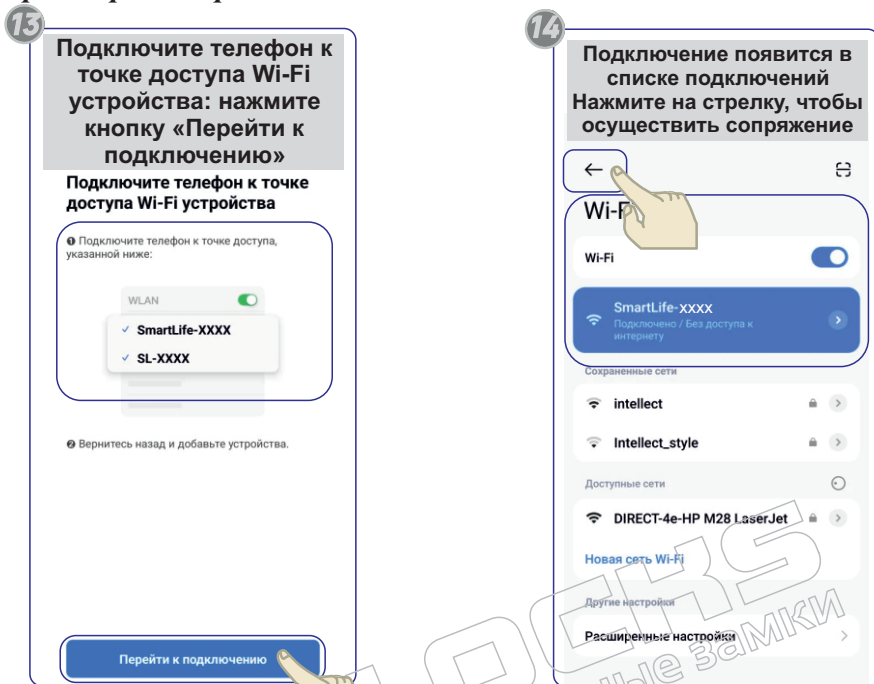


После завершения всех действий откроется меню с функционалом замка:

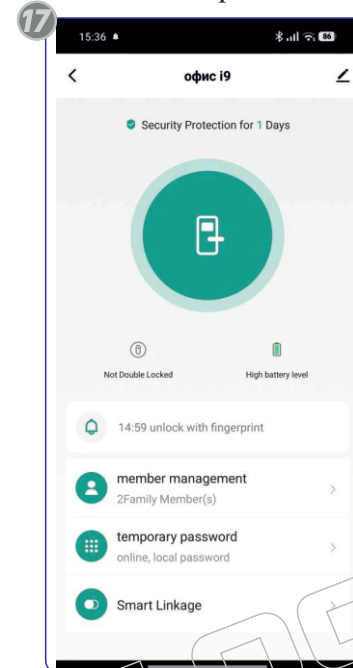

2.4. Управление пользователями

В данном меню добавлять, изменять, удалять пользователей может только администратор приложения.

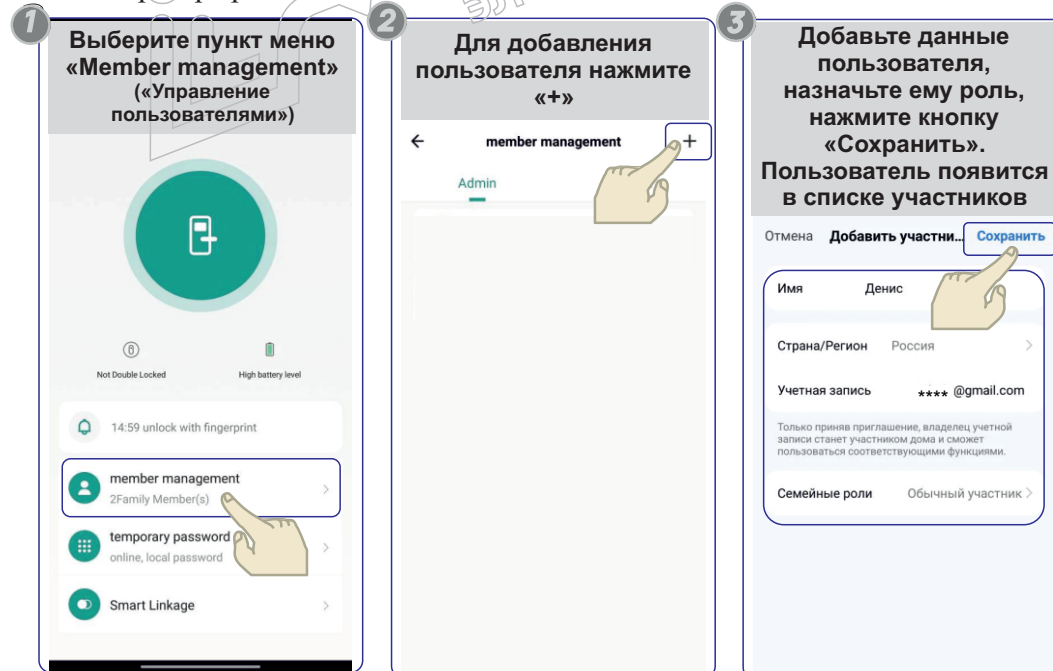

2.5. Временные пароли

В данном меню можно создать временные пароли доступа с помощью кодовой панели замка: онлайн пароли и автономные пароли (офлайн пароли).

Онлайн пароли:

Пароли для неограниченного использования (Unlimited Use Password) – это многоразовые пароли, их можно использовать сколько угодно раз, до окончания срока действия, можно настроить время действия пароля по определенным дням и в определенное время.

Автономные пароли (офлайн пароли):

Одноразовые пароли (One-time password) – это пароли для одноразового использования, действительны в течении 6 часов и могут быть использованы только один раз до истечения срока действия.

Пароли для неограниченного использования (Unlimited Use Password) – это многоразовые пароли, их можно использовать бесконечное количество раз. Необходимо использовать пароль минимум один раз в течении 24 часов после того, как он вступит в силу, иначе он будет недействителен.

Внимание! Обязательно записывайте или сохраняйте все сгенерированные пароли! В приложении, после завершения настройки, пароли не отображаются.

2.5.1. Онлайн пароли

Unlimited Use Password – пароль для неограниченного использования (онлайн)

Для добавления пароля следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

Далее, выполните действия, показанные на скриншотах 4, 5, 6:

Сгенерируйте пароль (нажмите «Random Generation» («Генерируется случайным образом»)).

В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля.

Настройте параметры времени действия пароля:


- Эффективное время («Effective time») – выберите дату и время начала действия пароля;

- Время экспирации («Expiration time») – выберите дату и время окончания действия пароля.

Включите флажок «Repeat» («Повторять») и настройте время действия пароля по дням недели и по времени суток.

После окончания настройки пароля нажмите кнопку «Copy» («Копировать»), затем кнопку «Save» («Сохранить»).

Пароль появится в списке паролей. Для добавления следующего пароля, нажмите «+».

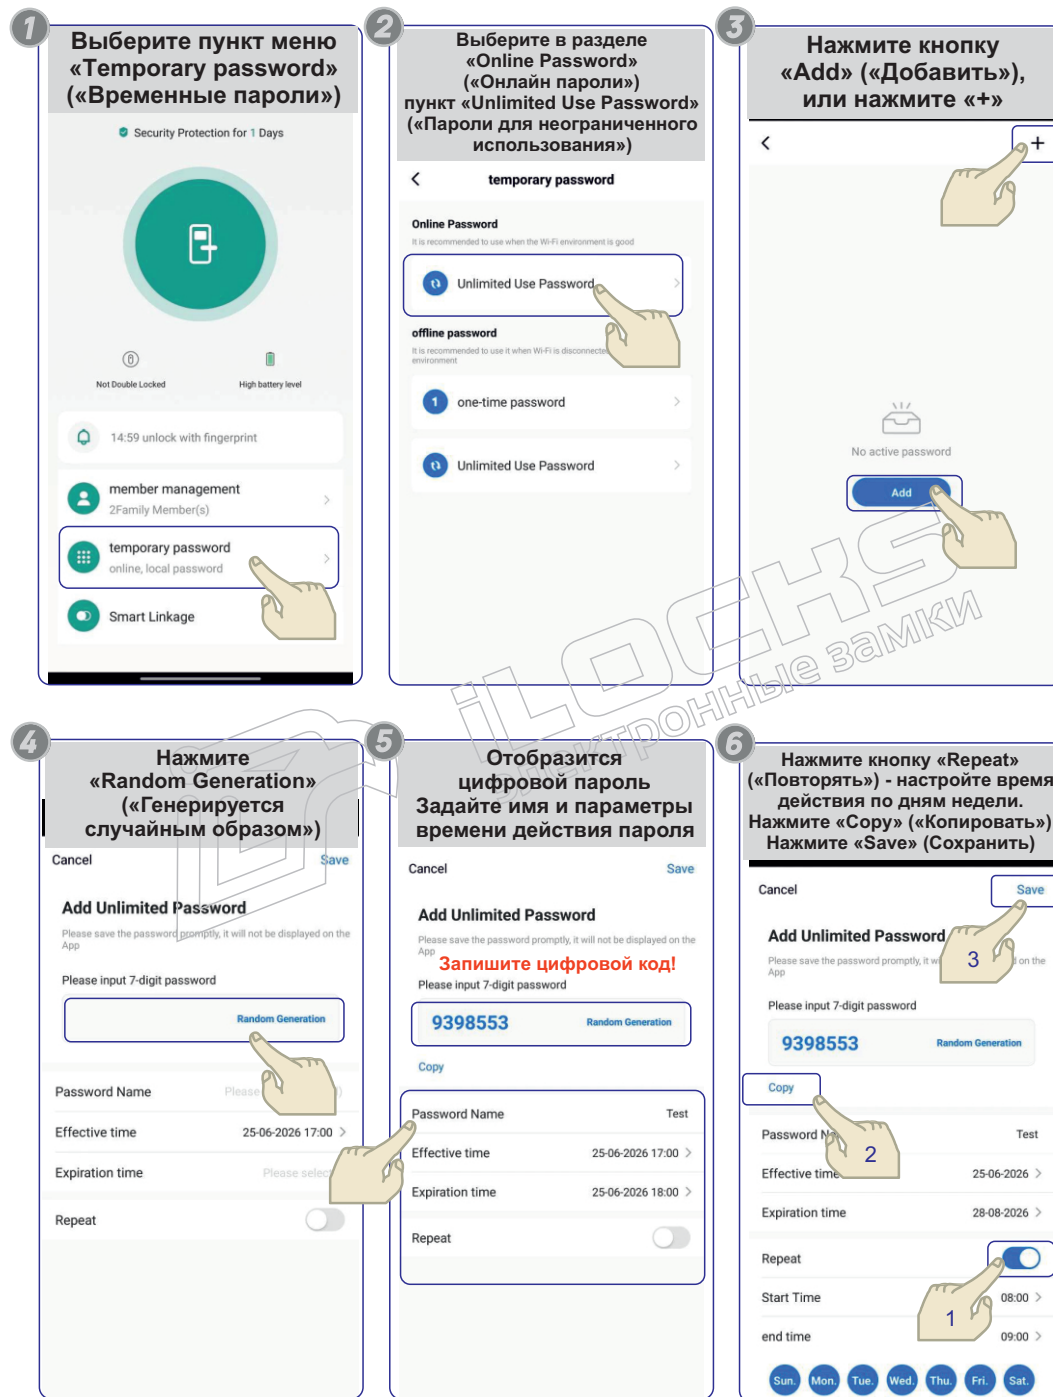

2.5.2. Автономные пароли (офлайн пароли)

Одноразовые пароли офлайн (One-time password)

Для добавления пароля следуйте инструкциям, представленным, на скриншотах 1, 2, 3.

Далее, выполните действия, показанные на скриншотах 4, 5, 6:



Сгенерируйте пароль (нажмите на кнопку «Retrieve password» («Получить пароль»)).

В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля.

Далее нажмите кнопку «Сору» («Копировать»), затем кнопку «Done» («Завершить»).

Пароль появится в списке одноразовых паролей. Для добавления следующего пароля, нажмите «+».

Внимание! Одноразовый пароль офлайн действителен в течении 6 часов и может быть использован только один раз до истечения срока действия!

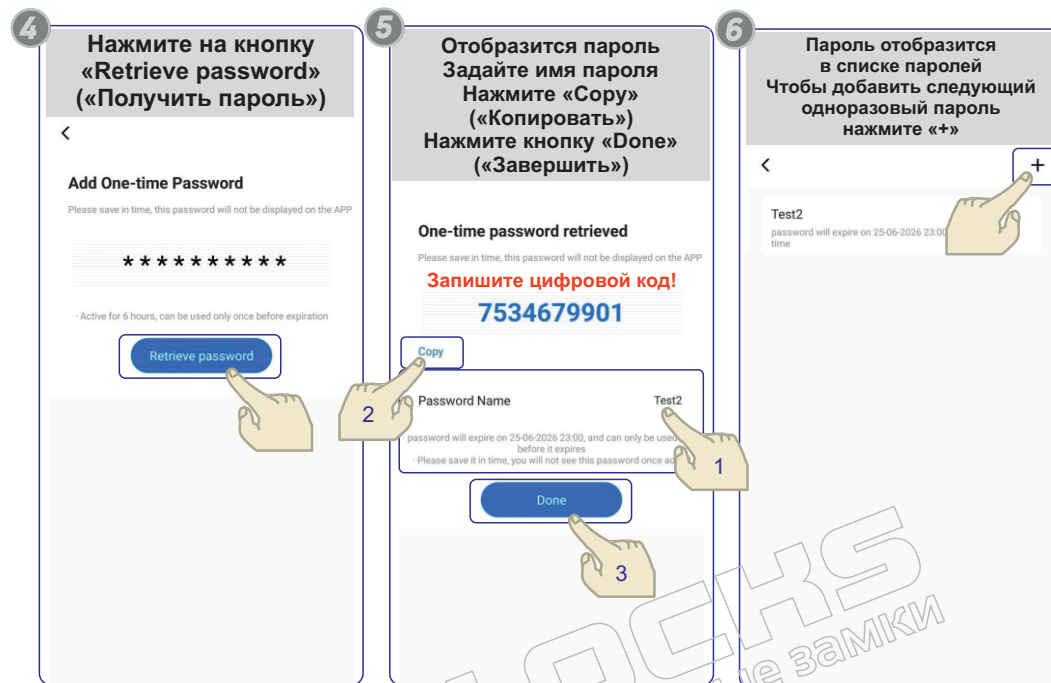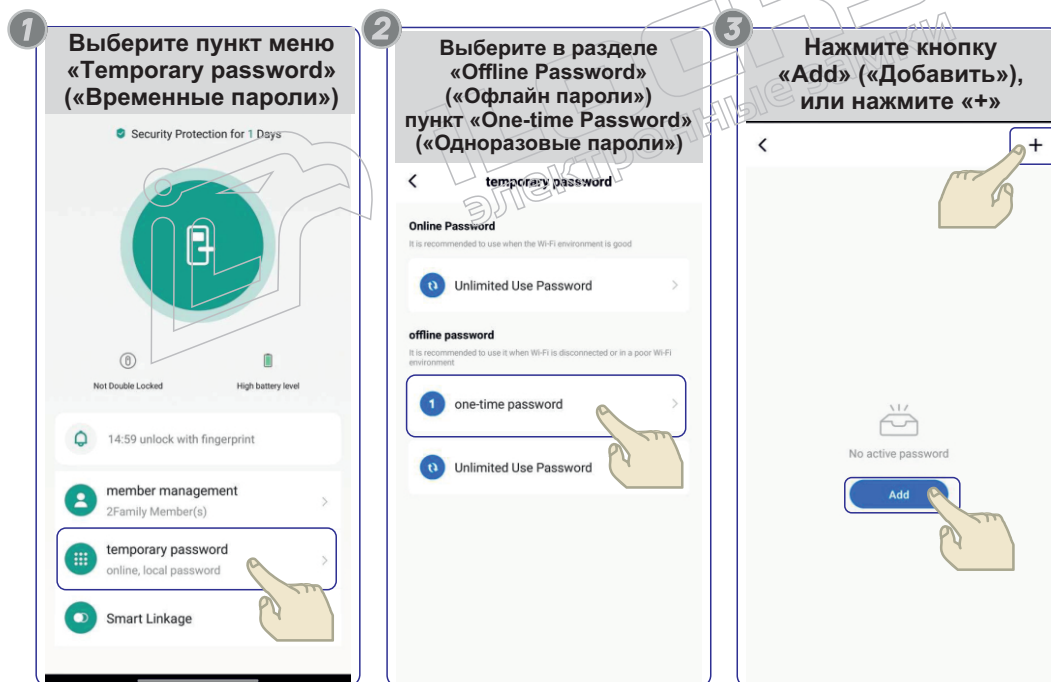

Unlimited Use Password – пароль для неограниченного использования (офлайн)

Для добавления пароля данного типа следуйте инструкциям на скриншотах 1, 2, 3.

Далее, выполните действия, показанные на скриншотах 4, 5, 6, 7:

Настройте параметры времени действия пароля:

- Эффективное время («Effective time») – выберите дату и время начала действия пароля;

- Время экспирации («Expiration time») – выберите дату и время окончания действия пароля.

Сгенерируйте пароль (нажмите «Random Generation» («Генерируется случайным образом»)).


В поле «Password name» («Имя пароля») задайте имя пароля.

После окончания настройки пароля нажмите кнопку «Сору» («Копировать»), затем кнопку «Save» («Сохранить»).

Пароль появится в списке паролей «Unlimited Use Password» в разделе «Offline password».

Для добавления следующего пароля, в списке паролей нажмите «+».

Внимание! Нужно использовать созданный пароль хотя бы один раз в течение 24 часов после того, как он вступит в силу, иначе он будет недействителен!

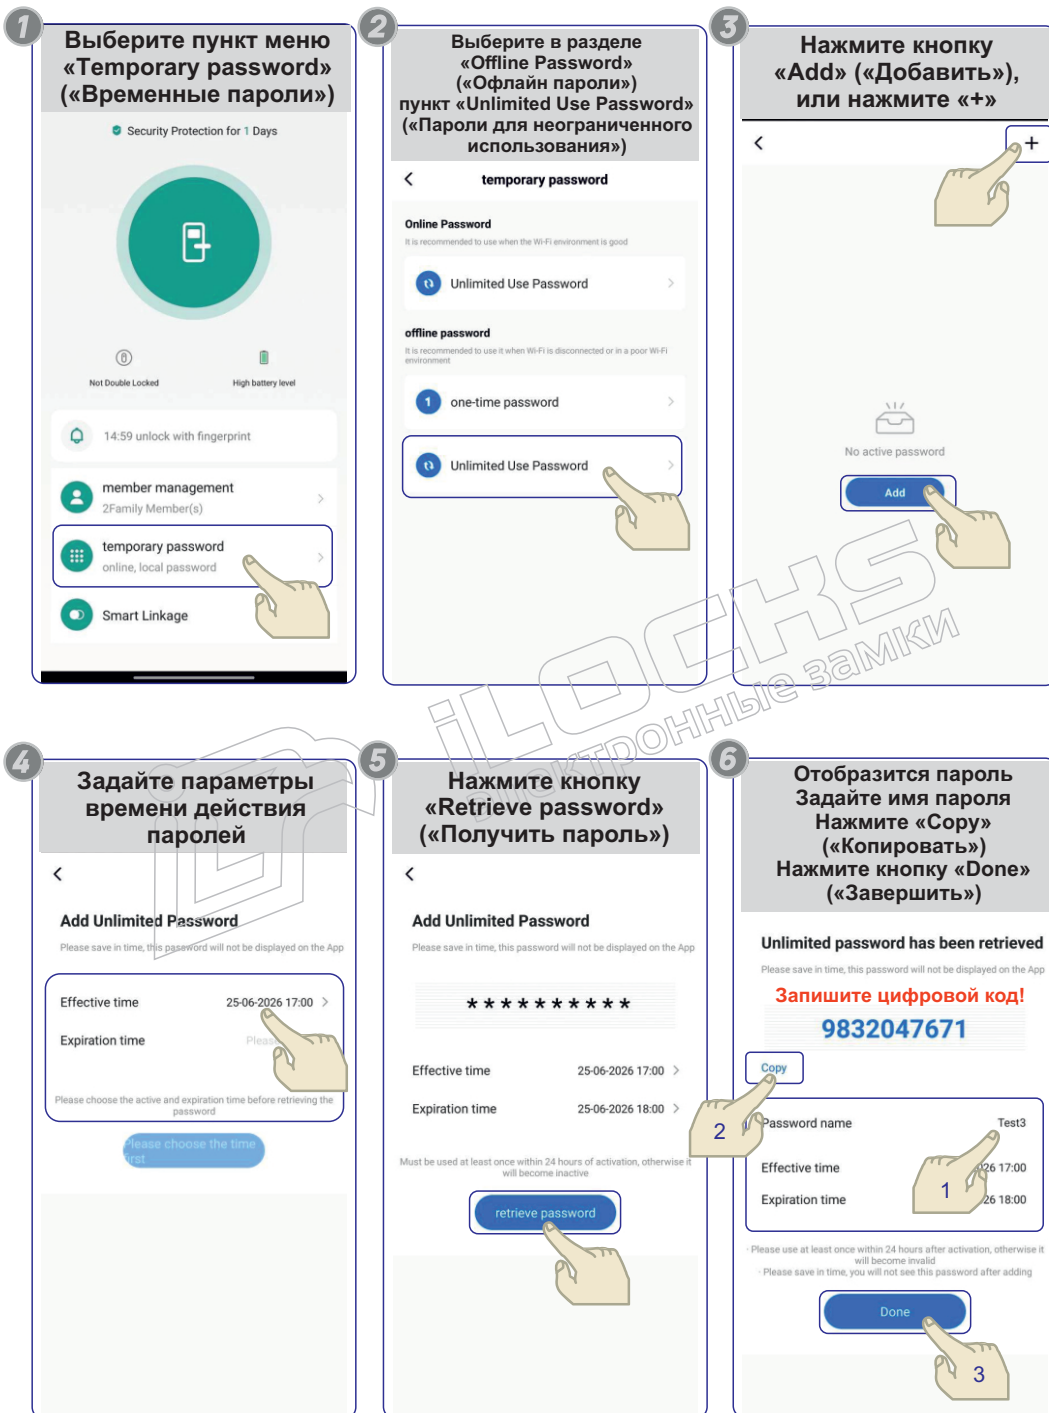

2.5.3. Удаление паролей

Для удаления пароля любого типа в приложении Smart Lock следуйте инструкциям, представленным, на скриншотах 1-7.

Внимание! Все виды паролей удаляются одинаковым способом.

Для удаления пароля перейдите в окно списка паролей. Для этого в главном окне выберите раздел «Temporary password» («Временные пароли»), затем раздел, содержащий пароль, который необходимо удалить.

В списке паролей выберите пароль, который требуется удалить.


В открывшемся окне нажмите на кнопку «Delete» («Удалить»). Также, здесь можно переименовать пароль (кнопка «Rename» («Переименовать»)).





Во всплывающем окне «Delete password» («Удалить пароль») нажмите на кнопку «Retrieve clearing code» («Получить код очистки»).

В окне «Add clearing code» («Добавление кода очистки») нажмите на кнопку «Retrieve clearing code» («Получить код очистки»).

Далее, в следующем окне появится сгенерированный код. Задайте понятное кодовое имя, нажмите «Копировать», нажмите кнопку «Заканчивать» («Сохранить»). Запишите код или сделайте скриншот окна с кодом, далее просмотреть его не будет возможности.

В списке паролей появится пункт с названием вашего кода удаления пароля. Введите сгенерированный код на электронном замке с помощью цифровой кодовой панели, на замке будет выведено сообщение «Delete success» («Удаление успешно»). При успешном удалении пароль также удалится из списка паролей в приложении.


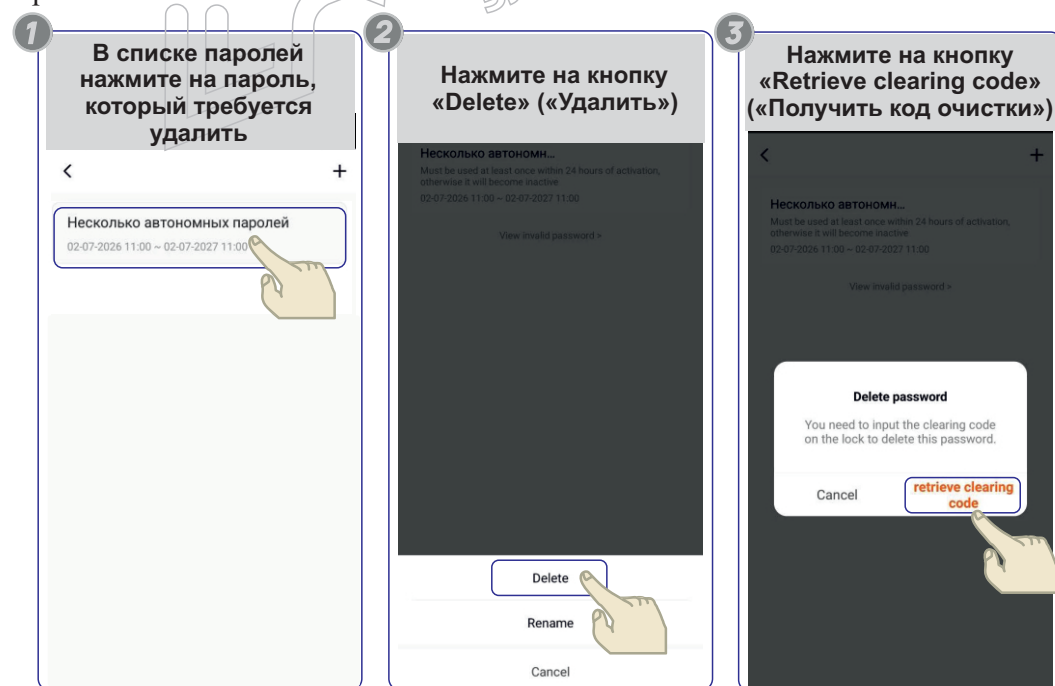


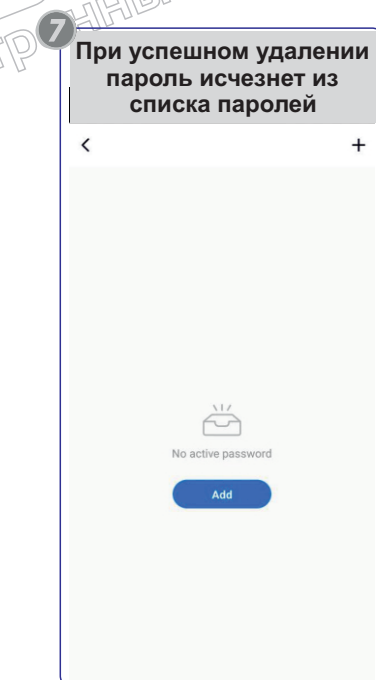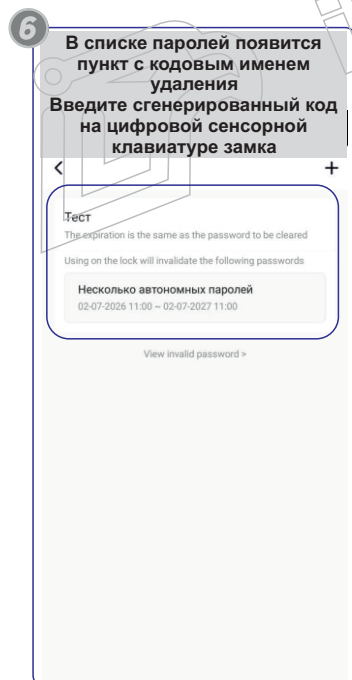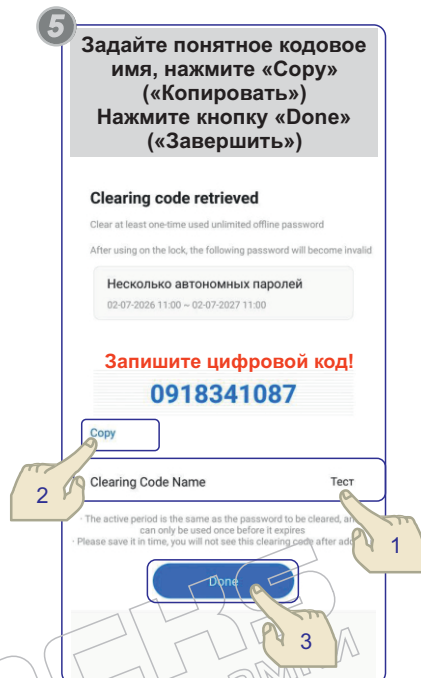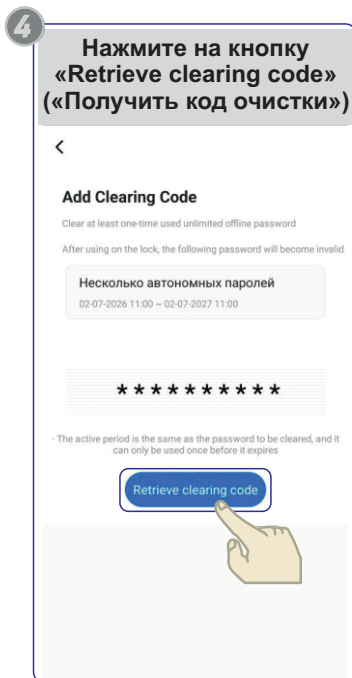

2.6. Центр сообщений

Центр сообщений содержит информацию о срабатывании сигнализации, нажатии дверного звонка и попытках взлома. Записи о событиях располагаются в обратном хронологическом порядке. Все сообщения доступны по запросу.


Для доступа к центру сообщений нажмите на значок колокольчика в главном окне, затем выберите вкладку «Alerts» («Оповещения»).

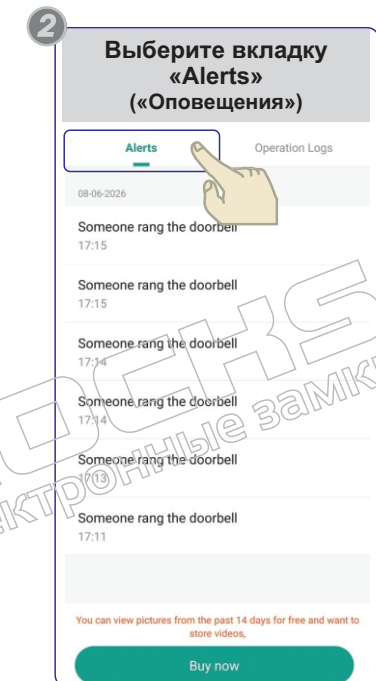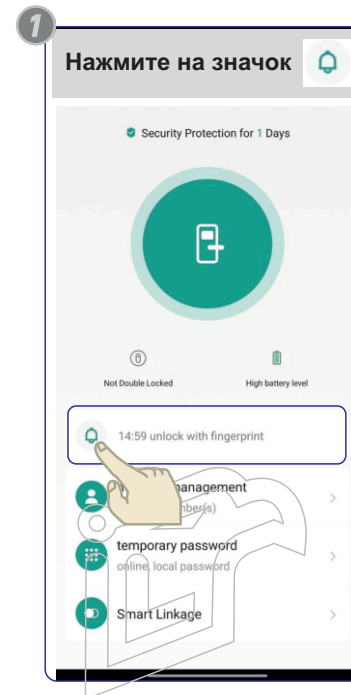

2.7. Журнал записей

Журнал записей ведется круглосуточно, записи об открывании замка располагаются в обратном хронологическом порядке. Открывание с помощью идентификатора, которому присвоено имя пользователя, будет отображаться с именем пользователя. Открывание с помощью идентификатора, которому не присвоено имя пользователя, будет отображаться с конкретным идентификатором открывания.


Для доступа к журналу записей нажмите на значок колокольчика в главном окне, затем выберите вкладку «Operation Logs» («Журналы операций»).

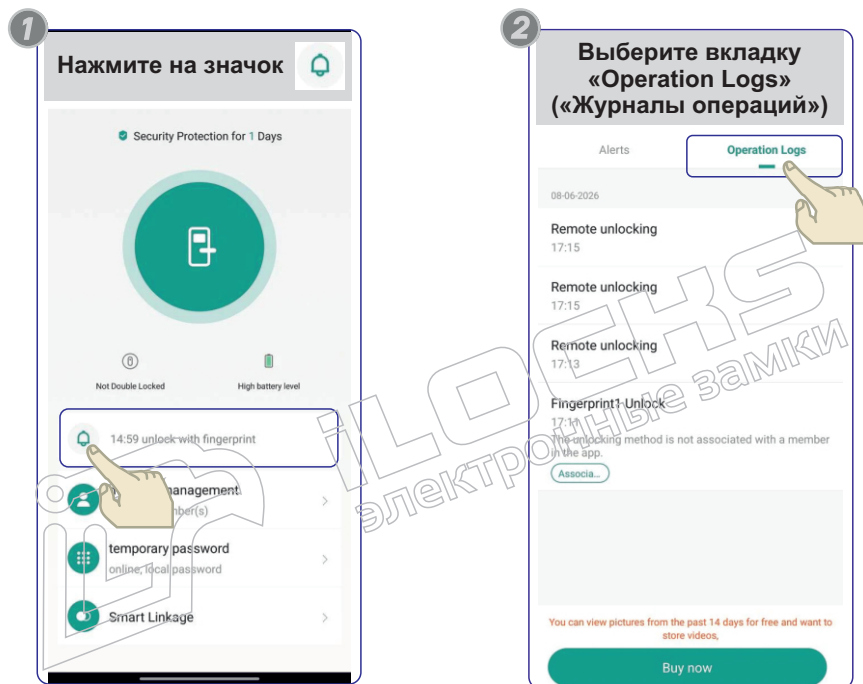

2.8. Сброс к заводским настройкам и удаление устройства

Сброс к заводским настройкам можно выполнить на самом замке. Более подробная информация приведена в пунктах 1.2 и 2.9 данного руководства и в руководстве по эксплуатации замка.

Удаление устройства. Нажмите значок редактирования информации о замке в правом верхнем углу главной страницы и выберите «Удалить устройство».

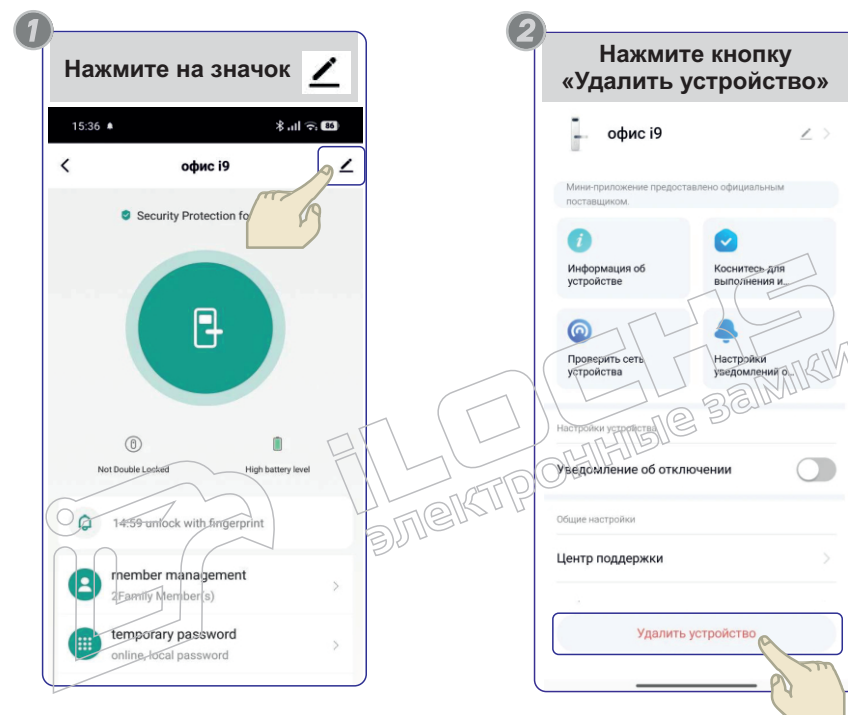

2.9. Дистанционное открытие замка при звонке

Присутствует возможность дистанционного открытия замка из приложения Smart Life.

После нажатия на кнопку звонка на замке, на устройство с установленным приложением Smart Life приходит уведомление.

Открыв уведомление, можно увидеть видеоизображение звонящего и дистанционно открыть дверь свайпом вправо, либо отказаться от открытия свайпом влево.

Нажмите на значок  для запуска видеотрансляции с камеры замка.

В составе меню расположенного внизу экрана есть функции:

- беззвучный режим («Mute»);
- голосовая связь с функцией изменения голоса («Voice C...»);
- включение/выключение голосовой связи («Click»);
- скриншот экрана («Screen...»);
- видеозапись («Screen r...»).

